


PHILIPS






HB953, HB952, HB951



PHILIPS




1

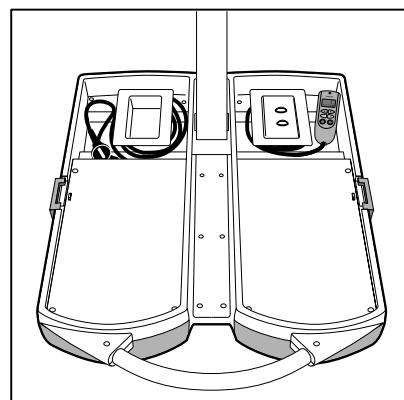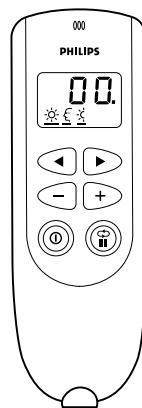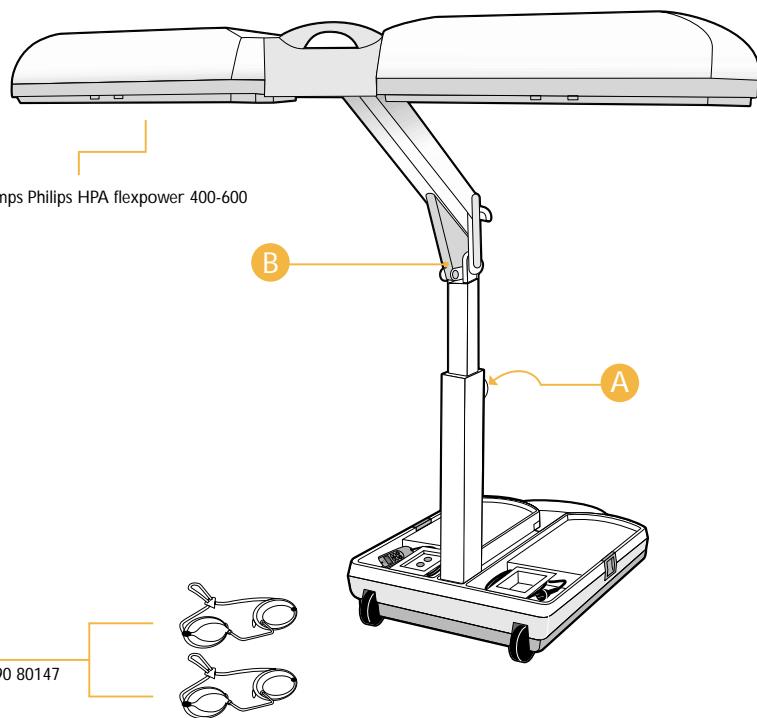

ENGLISH	6
DEUTSCH	22
FRANÇAIS	38
NEDERLANDS	54

Introduction

The sun

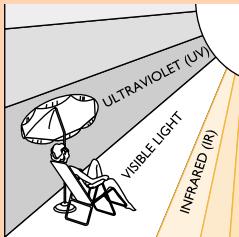

The tanning appliance

With this tanning appliance you can suntan comfortably at home. The tanning lamps emit visible light, heat and ultraviolet, giving you the impression you are sunbathing in real sunlight. The special UV filter only passes the radiation that is required to get a tan.

The tanning lamps emit sufficient infrared to provide a comfortable warmth.

A timer ensures that each session does not last longer than 30 minutes. Just as with natural sunlight, overexposure must be avoided (see chapter 'UV, tanning and your health').

Important

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the mains voltage in your home before you connect the appliance.
- If the plug has not been inserted properly into the wall socket, it may become hot. Make sure you insert the plug properly into the wall socket.
- The appliance must be connected to a circuit that is protected with a 16A standard fuse or an automatic fuse.
- Always unplug the appliance after use.
- Water and electricity are a dangerous combination! Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).
- If you have just been swimming or have just taken a shower, dry yourself thoroughly before using the appliance.
- Let the appliance cool down after use for approx. 15 minutes before folding it back into transport position and storing it.
- Make sure the vents in the lamp units and in the base remain open during use.
- The appliance has been fitted with an automatic protection against overheating. If the appliance is insufficiently cooled (e.g. because the vents are covered), the appliance will switch off automatically. Once the cause of overheating has been removed and the appliance has cooled down, the appliance can be switched on again.

- The UV filters become very hot when using the appliance. Do not touch them.
- The appliance contains hinging parts, so be careful not to get your fingers stuck between these parts.
- Never use the appliance when a UV filter is damaged, broken or missing.
- Make sure children do not play with the appliance.
- Do not exceed the recommended session time and the maximum number of tanning hours (see 'UV tanning sessions: how often and how long?').
- Do not take a tanning session if you have a disease and/or if you use a medication or cosmetics that increase the sensitivity of your skin. Be extra careful if you are hypersensitive to UV or IR. Consult your doctor in case of doubt.
- Do not tan a particular part of your body more than once a day. Avoid excessive exposure to natural sunlight on the same day.
- Consult your doctor if ulcers, moles or persistent lumps develop on the skin.
- The appliance is not to be used by people who get sunburnt without tanning when exposed to the sun, by persons suffering from sunburn, by children, or by persons who suffer (or have previously suffered) from skin cancer or who are predisposed to skin cancer.
- Always wear the protective goggles provided with the appliance while tanning to protect your eyes from excessive doses of visible light, UV and IR (also see the chapter 'UV, tanning and your health').
- Remove creams, lipstick and other cosmetics well in advance of a tanning session.
- Do not use any quick-tan lotions or creams meant to speed up the tanning process.
- Do not use suncreams or lotions meant to protect your skin against sunburn.
- If your skin should feel taut after the tanning session, you may apply a moisturising cream.
- To acquire an even tan you should lie directly below the lamp units.
- Do not choose a tanning distance of less than 65 cm.
- Only move the appliance when it is in transport position. Make sure that the two parts of the appliance have been properly fastened before you move it. Do not attempt to lift the appliance on your own.
- Colours may fade under the influence of the sun. The same effect may occur when using this appliance.
- Do not expect the appliance to yield better results than the natural sun.

UV, tanning and your health

Just as with natural sunlight, the tanning process will take some time. The first effect will only become visible after a few sessions (see chapter 'UV tanning sessions: how often and how long').

Overexposure to ultraviolet (natural sunlight or artificial light from your tanning appliance) can cause sunburn.

Besides many other factors, such as overexposure to natural sunlight, incorrect and excessive use of a tanning appliance may increase the risk of skin and eye problems. The degree to which these effects occur is determined by the nature, intensity and duration of the radiation on the one hand and the sensitivity of the person involved on the other hand.

The more the skin and the eyes are exposed to UV, the higher the risk of keratitis, conjunctivitis, damage to the retina, cataracts, premature skin ageing and the development of skin tumours will be. Some medications and cosmetics increase the sensitivity of the skin.

Therefore it is highly important:

- ▶ *that you follow the instructions in chapters 'Important' and 'UV tanning sessions: how often and how long'.*
- ▶ *that the tanning distance (distance between the UV filters and the body) is 65 cm.*
- ▶ *that you do not exceed the maximum number of tanning hours per year (i.e. 20 hours or 1200 minutes).*
- ▶ *that you always wear the goggles provided while tanning.*

UV tanning sessions: how often and how long?

- ▶ Do not take more than one tanning session per day, over a period of five to ten days.
- ▶ Allow an interval of at least 48 hours between the first and the second session.
- ▶ After this 5- to 10-day course, we advise you to give your skin a rest for a while.
- ▶ Approximately one month after a course, your skin will have lost much of its tan. You can then start a new course.
- ▶ If you want to keep your tan, do not stop tanning after the course, but continue taking one or two tanning sessions a week.
- ▶ Whether you choose to stop tanning for a while or whether you continue tanning on a lower frequency, do remember that you must not exceed the maximum number of tanning hours.
- ▶ For this appliance the maximum is 20 tanning hours (=1200 minutes) a year.

This maximum also holds if you use the appliance for the tanning of parts of your body (function $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{4}$).

Example

Suppose you take a 10-day tanning course, with a 8-minute session on the first day and a 20-minute session on the nine following days.

The entire course will then last $(1 \times 8 \text{ minutes}) + (9 \times 20 \text{ minutes}) = 188 \text{ minutes}$.

This means you can take 6 of these courses in a year, as $6 \times 188 \text{ minutes} = 1128 \text{ minutes}$.

Of course, the maximum number of tanning hours applies to each separate part or side of the body that is tanned (e.g. the back and front of the body).

As is shown in the table, the first session of a tanning course should always last 8 minutes, irrespective of the sensitivity of the skin.

- ▶ If you think that the sessions are too long for you (e.g. because your skin feels taut and tender after the session), we advise you to reduce the length of the sessions by e.g. 5 minutes.
- ▶ For a beautiful all-over tan, turn your body slightly during the session so that the sides of your body are better exposed to the tanning rays.

Duration of the tanning session for each separate part of the body	For persons with very sensitive skin	For persons with normal sensitive skin	For persons with less sensitive skin
1st session	8 minutes	8 minutes	8 minutes
rest of at least 48 hours			
2nd session	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
3rd session	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
4th session	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
5th session	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
6th session	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
7th session	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
8th session	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
9th session	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
10th session	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*

*) or longer, depending on your skin sensitivity.

If your skin feels slightly taut after tanning, you can apply a moisturising cream.


REMARK

If you are only tanning a part of your body, you can also use the tanning schedules mentioned in the table above, together with the information in section 'UV tanning sessions: how often and how long?'


Preparing for use




- The appliance can be easily moved and stored in transport position.

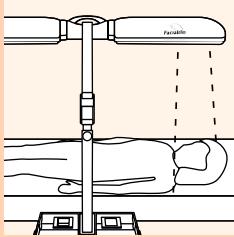


- If you want to give your face an extra tan or if you only want to tan a part of your body (i.e. just the legs or the upper half of your body; types HB952 and HB953 only), make sure you place the appliance at the correct side of the bed.

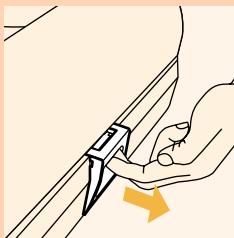

- Open the appliance by pulling the catches on both sides of the base out as indicated by the arrow.
The upper part of the appliance is now unlocked.

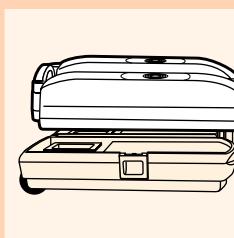

- The upper part comes slightly up (by itself or with a little help).

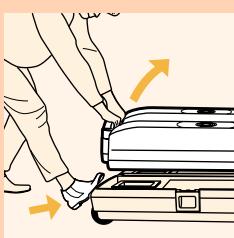


- Grab the handle with both hands and put one foot against the appliance to prevent it from sliding away. Tilt the upper part by pulling the handle and tracing an arc with it.


Do not tilt the upper part too far.



- 4** Pull the upper part up and towards you at the same time.
This requires some effort.

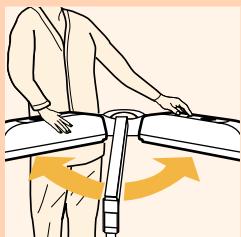


- 5** Move both lamp units sideways as far as possible, until they are in line with each other.

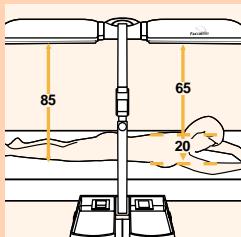


- 6** The distance between the UV filters and your body must be 65 cm. The distance between the UV filters and the surface on which you are lying down (e.g. a bed) must be 85 cm.




- 7** Support the upper part of the stand when you set or adjust the height of the appliance.
Loosen knob 'A' by turning it anti-clockwise (two or three turns).

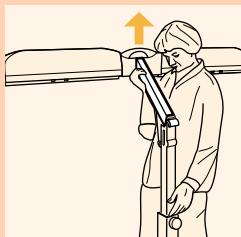


- 8** Put your hand under the horizontal part of the stand and extend the stand to the required height.

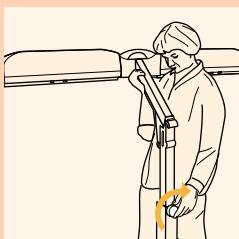

9 Firmly fasten knob 'A' again and release the stand.

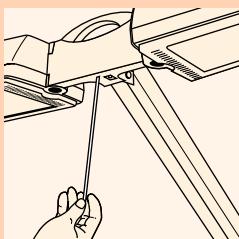


► You can determine whether the appliance has been set to the required height by pulling out the measuring tape.

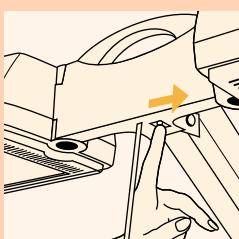

► The measuring tape will automatically rewind if you move the red tab sideways.

The appliance is now ready for use.

Using the appliance

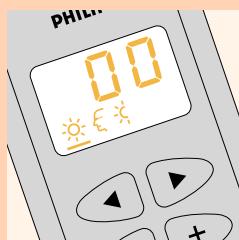

1 Fully unwind the mains cord.


2 Put the plug in the wall socket.

► The remote control will show all the functions that need to be adjusted by the user. The tanning time is shown as 00.
► Only types HB952 and HB953 show the symbol \ddagger : the symbol to tan a part of the body.

Adjusting functions

1 Use the \blacktriangleleft \triangleright buttons to switch from function to function. The underlined symbol shows the function you are programming.

2 Selecting tanning, facial tanning or tanning a part of the body
Choose symbol \odot if you want to tan your whole body.
Choose symbol \odot and \mathbb{E} if you want to tan your whole body and give your face an extra tan.
Choose \ddagger if you want to tan just a part of the body (types HB952 and HB953 only).

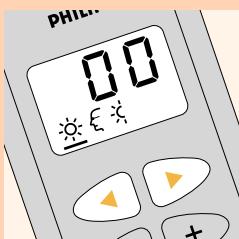

Choose symbols ☀ and ☀ if you want to tan just a part of the body, including an extra facial tanning (types HB952 and HB953 only).

Note: In these directions for use, functions ☀ ☀ are used as examples of what may be shown on the display.

Setting the time for a tanning session



- Set the time of the tanning session by pushing the + button to put the time forward or by pushing the - button to put the time backward.

Keep the button pressed in to adjust the time more quickly.

- Lie down directly under the lamp units of the appliance to ensure that the sides of your body are also tanned properly.

- Put on the protective goggles provided.

- Switch on the tanning lamps by pressing the start button Ⓛ.

- Note:** During start-up the tanning lamps may produce a humming sound. This sound will stop as soon as the lamps are burning properly.
- Note:** The tanning lamps will start to emit a visibly stronger light after about 20 seconds, which means they are now burning at full power. From this moment onwards you can switch the facial tanner on or off.
- Note:** If the lamps fail to go on after about 20 seconds, switch the appliance off (Ⓐ), let the lamps cool down for 3 minutes, set the tanning time and switch the appliance back on again (Ⓐ).



- A blinking signal will appear; the set time is shown on the display (25 minutes in this case).


The countdown of the set tanning time will now start.




- You can switch the facial tanner (☀, ☀) on or off during the session without having to switch off the whole appliance.


(This also holds for the extra face tan in combination with ☀).

The chosen symbols stay visible in the display, but the other symbols do not.

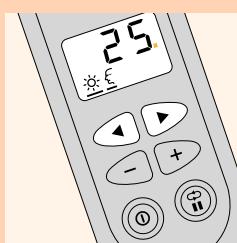

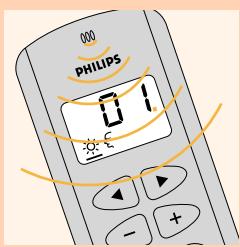

- During the last minute of the session you will hear an intermittent beeping sound.

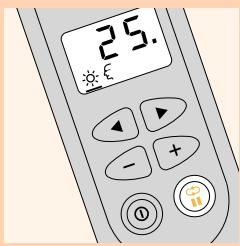

- During this minute, you can press the pause/repeat button to repeat the set time.
- The display shows the set time and starts to count down. The beeping stops.
- It is also possible to set a new time.

By doing this, you can avoid the 3-minute waiting time which is necessary to allow the tanning lamps to cool down after they have been switched off.

- Set a new time by pushing the + or – buttons. Then push the start button .


The beeping stops and the time that has just been set starts counting down.

- When you do not repeat the session or set a new time during the last minute of the session, the countdown continues and the appliance will automatically switch off as soon as the set time has passed.

Interrupting the tanning session

- Interrupt the tanning session by pushing the pause/repeat .

The lamps will be switched off, P appears in the display together with the remaining time. For 3 minutes the remaining time will blink. During this time the lamps cool down. When the blinking has stopped, you can switch the appliance back on again by pushing the button. The remaining time will now be counted down.

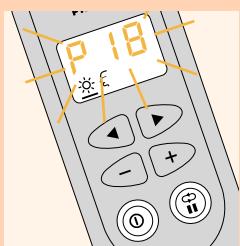


Changing the tanning time during a session

- When you are tanning, you can change the set time by pushing the button. The lamps will be switched off. Then set a new time by pushing the + – buttons. Wait until the set time has stopped blinking (this will take 3 minutes because the lamps have to cool down first) and push the button again.

After the tanning session

- 1** Keep track of the number of sessions you have had by means of the memory knobs (type HB953 only). The appliance has two memory knobs: one for each person.



Cooling

The appliance is cooled by means of fans to prevent materials and parts from becoming too hot. The tanning lamps won't go on if they are too hot (see for instance "Interrupting the tanning session").

- After you have switched off the tanning lamps, the fans will continue to work for three more minutes.

This is convenient, because it enables you to use the tanning lamps again only 3 minutes after switching them off.

- If you have switched the tanning appliance off by removing the plug from the wall socket, the fans won't provide cooling for three more minutes, of course.
- If you have switched the tanning appliance off by removing the plug from the wall socket and another person wishes to use the appliance for a tanning session right away, the newly set time won't blink on the display. This means that the next person will have to keep track of the three-minute cooling-down period himself.

Cleaning

- 1** Always unplug the appliance and let it cool down before you start cleaning it.

- 2** Clean the outside of the appliance with a damp cloth.


Do not let any water run into the appliance.

- 3** Do not use any scouring agents or scouring pads.

Never use abrasive liquids like scouring agents, petrol or acetone to clean the appliance.

- You can clean the outside of the UV filters with a soft cloth sprinkled with some methylated spirits.

Storing

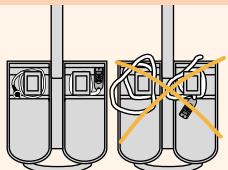

1 Let the appliance cool down for 15 minutes before you put it in transport position and store it.

► In the meantime, you can wind up the cord and put it in the base of the appliance together with the remote control.




2 Make sure the cord and remote control are stored properly, as they might otherwise get stuck between parts of the appliance when you put the appliance in transport position.


3 Firmly hold the upper part of the stand with one hand and loosen the height adjustment knob (A) by turning it anti-clockwise.

4 Slide in the stand fully.

5 Firmly fasten the height adjustment knob (A) by turning it clockwise.


6 Turn the two lamp units towards each other.

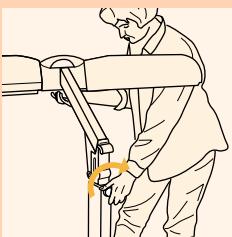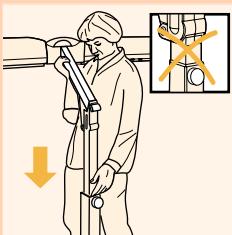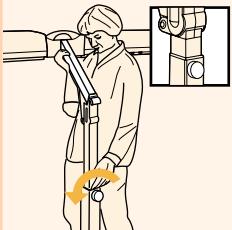

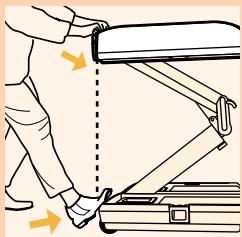


- 7** Grab the handle with both hands, put one foot against the appliance to prevent it from sliding away and tilt the upper part with the stand backward.


The automatic unlocking system will only work if you tilt the upper part with the stand backward far enough. However, you should be careful not to tilt it backward too far because you might lose your balance if you do.

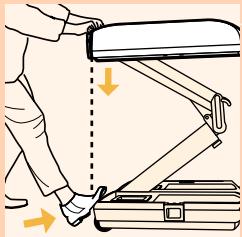

- 8** Push the upper part down.

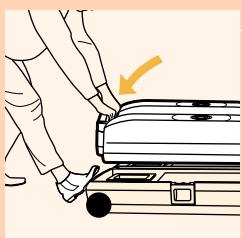

- 9** Lower it slowly onto the base.

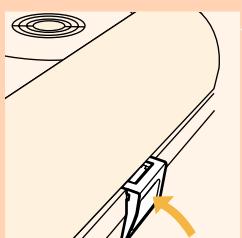

- 10** Fasten the lamp units to the base by pushing both catches in the direction of the arrow.

Replacement

The light emitted by the tanning lamps will become less bright in time (i.e. after a few years in case of normal use). When this happens, you will notice a decrease in the tanning capacity of the appliance. You can solve this problem by setting a slightly longer tanning time or by having the tanning lamps replaced.

- Type HB953 only: The remote control of the appliance includes a counter that registers the number of operating hours.



- 1** Choose function . Set the time to 00 and hold down the pause/repeat button to display the number of operating hours.


The maximum number of hours the counter can display is 999. After it has reached this number, it will continue to count up from 000.

- 2** When you release the pause/repeat button, the number of operating hours disappears from the display
- On the packaging of the tanning lamps there is a symbol indicating that the lamps should be replaced after 750 burning hours. The appliance will tell you that you need to replace the tanning lamps by showing an L on the display of your remote control.



- After 750 burning hours, an L will appear on the left-hand side of the display. This means that the tanning power of the appliance has decreased so much that replacement of the tanning lamps is advisable.


Of course, you can choose to postpone replacement for a while by setting a longer tanning time.

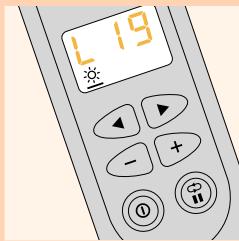

- 3** To remove the L from the display, press the pause/repeat button, with time indication 00 and function symbol on the display. Hold down the pause/repeat button and press first the + button and then the - button and the L will disappear from the display.

The UV filters protect against undesired radiation. It is therefore important to have a damaged or broken filter replaced right away.

Have the tanning lamps (Philips HPA flexpower 400-600), the UV filters and the mains cord replaced by an authorised Philips Service Centre. Only they have the knowledge and skills required for this job and the original spare parts for the appliance.

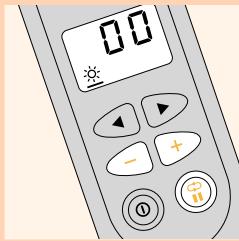

Environment

The lamps of the appliance contain substances that can be harmful to the environment. When you discard the lamps, make sure they are not thrown away with the normal household waste but are handed in at an official collection point.


Information & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Troubleshooting guide

If the appliance does not work properly, this may be due to a defect. In that case we advise you to contact your dealer or a Philips Service Centre.

The appliance may also fail to work properly because it has not been installed or is not used in accordance with the instructions. In that case you are able to solve the problem yourself by following the troubleshooting tips below. Read the instructions below to check whether you can solve the problem yourself before contacting your dealer or the Philips Service Centre.

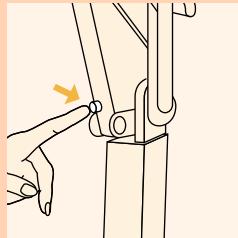Problem	Possible cause
The appliance does not start	The plug has not been (properly) inserted into the wall socket.
	There is a power failure. Check by means of an other appliance.
	The lamps are still too hot to go on. Let them cool down for 3 minutes first.
	The appliance was not sufficiently cooled and the overheating protection switched the appliance off automatically. Remove the cause of overheating (e.g. remove a towel that is blocking one or more vents). Wait for 10 minutes and switch the appliance back on.
	The two lamp units have not been put in the right position (see 'Preparing for use').
The fuse cuts off the power when you switch on the tanning appliance or during use.	Check the fuse of the circuit to which the tanning appliance is connected. The correct fuse type is a 16A standard fuse or an automatic fuse. The fuse may also blow because you have connected too many appliances to the same circuit.
Poor tanning capacity	You are using an extension cord that is too long and/or does not have the correct rating (16A). Consult your dealer. Our general advice is not to use an extension cord.
	You are not following the tanning schedule suitable for your skin type.
	The distance between the lamps and the surface you lie on is larger than prescribed.
	When the lamps have been used for a long time, the UV emitted will decrease. This effect only becomes noticeable after several years. You can solve this problem by selecting a longer tanning time or by having the lamps replaced. After 750 operating hours an L will appear on the display telling you that it is advisable to have the lamps replaced.
The appliance cannot be put back into transport position.	You have not pushed the upper part of the appliance backward far enough. Make sure you first push the upper part backward before pushing it down (see 'Storing').
	The appliance fails to unlock automatically. In that case you first have to press unlocking button (B), after which you can fold the appliance back into its transport position in the manner indicated in the chapter 'Storing'. If the appliance fails to unlock several times, contact your dealer or a Philips Service Centre.

Error codes

The display of the remote control may show error codes. Below we will explain what you should do if an error code appears on the display.


Note: E01 appears in the display for 5 seconds and at the same time you hear a beeping sound.

Note: E02 and codes with a higher number remain visible on the display. If these codes appear, the appliance has a serious problem and must not be used any longer.

Error code	Solution
E01	Check whether the two lamp units are in the right position (see 'appliance does not start' in the 'Troubleshooting guide').
	Check the openings of the vents (see 'appliance does not start' in the 'Troubleshooting guide').
E02 and codes with a higher number	Check the UV filters (the special glass panes that cover the lamps). If these filters are broken, damaged or missing, stop using the appliance and contact your dealer or a Philips Service Centre. Contact your local dealer or a Philips Service Centre.

Einleitung

Die Sonne

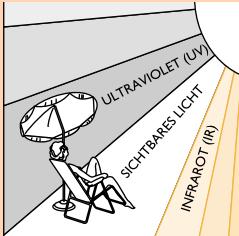

- Die Sonne ist die Energiequelle, von der alles Leben auf der Erde abhängt. Das Sonnenlicht befähigt uns zu sehen, Ultraviolett (UV) bräunt uns, und Infrarot (IR) liefert die Wärme, die wir auf unserer Haut spüren.

Der Ganzkörperbräuner

Mit diesem Solarium können Sie sich bequem zu Hause bräunen. Die Sonnenlampen strahlen Licht, Wärme und Ultraviolett ab, so als würden Sie ein Bad in der natürlichen Sonne nehmen. Der spezielle UV-Filter lässt nur solche Strahlen durch, die Sie bräunen.

Die Sonnenlampen erzeugen genügend Infrarot, dass Sie sich während des Bräunungsbades wohl fühlen.

Um eine zu starke UV-Einwirkung zu vermeiden sorgt eine Zeitschaltuhr dafür, dass das Gerät nach 30 Minuten automatisch ausgeschaltet wird. Ebenso wie bei natürlichem Sonnenlicht ist es auch hier ratsam, des Guten nicht zu viel zu tun. - Vgl. den Abschnitt "UV, Bräunung und Ihre Gesundheit".

Wichtig

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät anschließen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Wenn der Netzstecker nicht fest in die Steckdose eingeführt wird, kann er sich erhitzen. Achten Sie drauf, dass der Netzstecker tief und fest in der Steckdose steckt.
- Schließen Sie das Gerät nur an einen Stromkreis an, der mit einem Sicherungsautomaten 16 A (träge) abgesichert ist.
- Ziehen Sie nach Gebrauch stets den Netzstecker.
- Wasser und Elektrizität sind eine gefährliche Kombination! Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, z. B. im Badezimmer bzw. in der Nähe einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Trocknen Sie sich gründlich ab, wenn Sie das Gerät nach dem Duschen oder Baden verwenden wollen.
- Lassen Sie das Gerät nach Gebrauch ca. 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es zum Transport zusammenlegen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen in der Lampeneinheit und am Unterteil des Geräts während der Anwendung stets frei sind.

- ▶ Das Gerät ist mit einem automatischen Überhitzungsschutz ausgerüstet. Wird das Gerät unzureichend gekühlt, z. B. wenn die Lüftungsöffnungen verdeckt sind, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Wird die Ursache der Überhitzung beseitigt, und das Gerät ist abgekühlt, so kann es wieder eingeschaltet werden.
- ▶ Die UV-Filterscheiben werden während des Gebrauchs sehr heiß. Vermeiden Sie jede Berührung.
- ▶ Das Gerät ist mit Scharnieren versehen. Geben Sie Acht, dass Ihre Finger nicht eingeklemmt werden.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn auch nur eine der Scheiben beschädigt oder zerbrochen ist bzw. gänzlich fehlt.
- ▶ Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät hantieren.
- ▶ Überschreiten Sie nicht die empfohlene Anzahl und Häufigkeit der Bräunungsbäder - Vgl. den Abschnitt "Das UV-Bräunungsbad: Wie oft? Wie lange?"
- ▶ Wenn Sie sich nicht wohlfühlen, Medikamente einnehmen und/oder Kosmetika verwenden, welche die Hautempfindlichkeit steigern, sollten Sie kein Bräunungsbad nehmen. Seien Sie vorsichtig, wenn Ihre Haut gegen UV- oder IR-Licht empfindlich ist. Fragen Sie im Zweifel Ihren Arzt.
- ▶ Bräunen Sie keine Körperpartie öfter als einmal am Tag. Vermeiden Sie es, am gleichen Tag Sonnenbäder im natürlichen Sonnenlicht zu nehmen.
- ▶ Konsultieren Sie unbedingt Ihren Arzt, wenn sich Hautveränderungen, Pigmentflecken oder dauerhafte Schwellungen zeigen.
- ▶ Wer bei normalem Sonnenlicht Hautrötungen zeigt, ohne braun zu werden, darf das Gerät nicht verwenden. Gleches gilt für Kinder und für Personen mit einem Sonnenbrand, oder kurz danach, sowie für Personen mit einer krankhaften Neigung zu Hautveränderungen bzw. Hautkrebs.
- ▶ Tragen Sie während des Bräunungsbades immer die mitgelieferte Schutzbrille, um Ihre Augen gegen UV und IR, aber auch gegen das helle sichtbare Licht zu schützen. - Vgl. den Abschnitt "UV, Bräunung und Ihre Gesundheit".
- ▶ Entfernen Sie schon einige Zeit vor der Bräunung Cremes, Lippenstift und andere Kosmetika von Ihrer Haut.
- ▶ Verwenden Sie keine chemischen Bräunungsmittel oder Mittel zur Beschleunigung der Bräunung.
- ▶ Verwenden Sie auch keinerlei Sonnenschutzmittel.
- ▶ Fühlt sich Ihre Haut nach dem Bräunungsbad gespannt an, so können Sie eine Feuchtigkeitscreme auftragen.
- ▶ Legen Sie sich mitten unter die Sonnenlampen, um eine gleichmäßige Bräunung zu erzielen.
- ▶ Halten Sie unbedingt einen Abstand von mindestens 65 cm zu den Sonnenlampen ein.
- ▶ Bewegen Sie das Gerät nur, wenn es sich in Transportposition befindet. Achten Sie darauf, dass die beiden ausklappbaren Flügel des Oberteils fest verriegelt sind. Heben Sie das Gerät niemals alleine an.

- Verschiedene Materialien können sich, genau wie beim natürlichen Sonnenlicht, auch beim Gebrauch dieses Geräts verfärbten.
- Erwarten Sie von dem UV-Bräunungsbad keine besseren Ergebnisse als von einem Bad in der natürlichen Sonne.

UV, Bräunung und Ihre Gesundheit

Genau wie beim Bad in der natürlichen Sonne kommt die Bräunung mit dem Gerät erst nach einiger Zeit zustande. Die Wirkung wird erst nach einigen Bräunungsbädern sichtbar. - Vgl. den Abschnitt "Das UV-Bräunungsbad: Wie oft? Wie lange?"

Zu starke UV-Einwirkung, durch Solarien wie durch natürliches Sonnenlicht, kann Sonnenbrand verursachen.

Neben zahlreichen anderen Faktoren kann ein zu intensives Sonnenbaden oder der übermäßige bzw. unsachgemäße Gebrauch eines Solariums die Gefahr einer Augenschädigung oder Hautprobleme mit sich bringen. Das Ausmaß solcher Effekte ist einerseits durch die Dauer, die Intensität und die Art der Strahlung bedingt, andererseits durch die individuelle Empfindlichkeit der Haut.

Je stärker Haut und Augen einem UV-Licht ausgesetzt sind, um so mehr erhöht sich das Risiko z. B. für Horn- und Bindegehautentzündungen, Netzhautschäden, Katarakt (Grauer Star) und vorzeitiger Alterung der Haut bis hin zu Hauttumoren. Die gleichzeitige Einnahme gewisser Medikamente und die Anwendung von Kosmetika kann die Empfindlichkeit gegen UV-Strahlen erhöhen.

Darum ist es sehr wichtig, dass Sie ...

- die Anweisungen unter "Wichtig" und im Abschnitt "Das UV-Bräunungsbad: Wie oft? Wie lange?" befolgen,
- den Mindestabstand von 65 cm zwischen den UV-Filtern und Ihrem Körper einhalten,
- die jährliche Höchstbräunungszeit von 20 Stunden, das sind 1200 Minuten, nicht überschreiten.
- während des Bräunungsbades immer die Schutzbrille tragen.

Das UV-Bräunungsbad: Wie oft? Wie lange?

- Nehmen Sie über einen Zeitraum von 5 bis 10 Tagen täglich nur ein einziges Bräunungsbad.
- Legen Sie nach dem ersten Bräunungsbad eine Pause von 48 Stunden ein.
- Nach einer Bräunungskur von 5 bis 10 Tagen braucht Ihre Haut eine Pause.
- Etwa einen Monat nach Abschluss der Bräunungskur hat Ihre Haut soviel von ihrer Bräune verloren, dass Sie eine neue Bräunungskur beginnen können.
- Sie können aber auch anschließend an die Bräunungskur wöchentlich 1 oder 2 Bräunungsbäder nehmen, um die Bräunung aufrecht zu erhalten.

- Gleichgültig ob Sie eine längere Pause einlegen oder die Zwischenzeiten verlängern: überschreiten Sie nicht die jährliche Höchstbräunungsdauer.
- Die jährliche Höchstbräunungsdauer für dieses Gerät beträgt 20 Bräunungsstunden, entsprechend 1200 Minuten.
Diese jährliche Höchstbräunungsdauer gilt für jede Körperpartie getrennt, z. B. jeweils für die Vorder- und die Rückseite (Funktion ☰ und ☱).

Beispiel

Angenommen Sie führen eine 10-tägige Bräunungskur mit einem ersten Bräunungsbad von 8 Minuten durch und, nach einer Pause von einem Tag, an 9 folgenden Tagen jeweils ein Bräunungsbad von 20 Minuten.

Die gesamte Bräunungskur umfasst damit $(1 \times 8) + (9 \times 20)$ Minuten = 188 Minuten.

Sie können also im Laufe eines Jahres 6 solcher Kuren durchführen, denn $6 \times 188 = 1128$ Minuten.

Selbstverständlich gelten diese Zeitangaben für jede einzelne UV-gebräunte Körperpartie, z. B. Vorder- und Rückseite des Körpers.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass jede Bräunungskur mit einem ersten Bräunungsbad von 8 Minuten Dauer beginnt, unabhängig von der persönlichen Empfindlichkeit der Haut.

- Sollten Sie den Eindruck haben, dass die eingestellte Bräunungsdauer zu lang ist, weil z. B. Ihre Haut spannt oder stark gerötet ist, so verkürzen Sie die Dauer des Bräunungsbades, z. B. um 5 Minuten.
- Wenn Sie sich während des Bräunungsbades jeweils ein wenig zu beiden Seiten wenden, erzielen Sie eine schöne Rundum-Bräunung.

Empfohlene UV-Bräunungsdauer, für jede Körperpartie gesondert	Bei sehr empfindlicher Haut	Bei normal empfindlicher Haut	Bei wenig empfindlicher Haut
1. Tag	8 Minuten	8 Minuten	8 Minuten
mind. 48 Stunden Pause			
2. Tag	10 Minuten	20-25 Minuten	30 Minuten*
3. Tag	10 Minuten	20-25 Minuten	30 Minuten*
4. Tag	10 Minuten	20-25 Minuten	30 Minuten*
5. Tag	10 Minuten	20-25 Minuten	30 Minuten*
6. Tag	10 Minuten	20-25 Minuten	30 Minuten*
7. Tag	10 Minuten	20-25 Minuten	30 Minuten*
8. Tag	10 Minuten	20-25 Minuten	30 Minuten*
9. Tag	10 Minuten	20-25 Minuten	30 Minuten*
10. Tag	10 Minuten	20-25 Minuten	30 Minuten*

*) oder länger, der Empfindlichkeit Ihrer Haut entsprechend.

Wenn sich Ihre Haut nach dem Bräunungsbad etwas gespannt anfühlt, können Sie eine Feuchtigkeitscreme auftragen.


HINWEIS

Wenn Sie nur eine einzelne Körperpartie bräunen wollen, können Sie hierfür ebenfalls die Angaben aus der Tabelle verwenden. Vgl. auch den Abschnitt "Das Bräunungsbad: Wie oft? Wie lange?"


Vor dem Gebrauch




- Das Gerät kann in Transport-Position leicht bewegt und zur Aufbewahrung abgestellt werden.

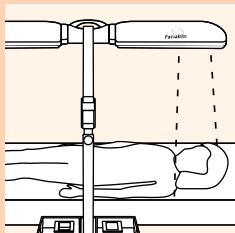


- Wenn Sie Ihr Gesicht oder eine andere Körperpartie zusätzlich bräunen wollen (nur Typen HB 952 und HB 953: z. B. nur die Beine oder den Oberkörper), so achten Sie darauf, das Gerät an der richtigen Seite des Bettes aufzustellen.

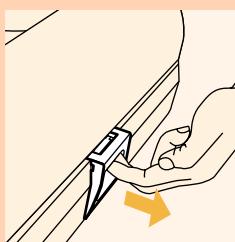

- Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Verriegelung an beiden Seiten in Pfeilrichtung ziehen.
Nun ist das Oberteil des Geräts entriegelt.

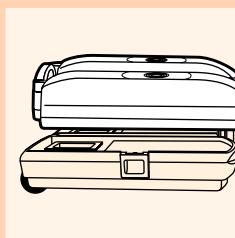


- Das Oberteil mit dem Lampengehäuse bewegt sich automatisch oder mit leichter Nachhilfe ein Stück aufwärts.

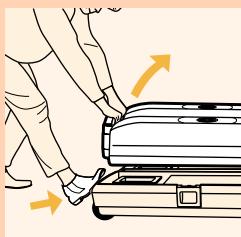

- 3** Fassen Sie den Griff mit beiden Händen, und setzen Sie einen Fuß gegen das Unterteil des Geräts, damit es nicht fortgleitet. Ziehen Sie dann das Oberteil des Geräts in schrägem Bogen hoch.


Ziehen Sie das Ober teil nicht zu weit nach oben.

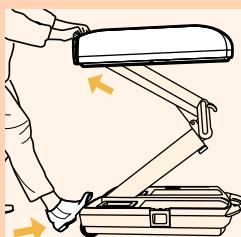

- 4** Ziehen Sie das Oberteil des Geräts ganz hoch und gleichzeitig auf Sie zu.
Dazu ist etwas Kraft erforderlich.




- 5** Schwenken Sie die beiden seitlichen Lampengehäuse bis zum vollen Anschlag auseinander.

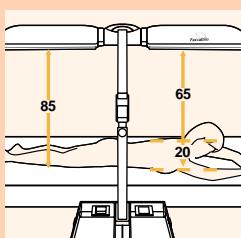

- 6** Der Abstand zwischen den UV-Filterscheiben und Ihrem Körper muss mindestens 65 cm betragen. Dem entspricht ein Abstand von 85 cm zwischen den Filterscheiben und der Liege.




- 7** Halten Sie das Oberteil des Geräts fest, wenn Sie den Abstand der Lampen verstellen.
Lockern Sie die Schraube zur Höhenverstellung (A) mit zwei bis drei Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.

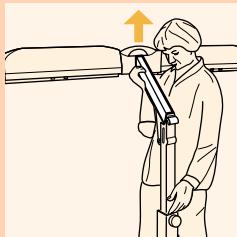


- 8** Halten Sie das horizontale Teil des Stativs mit der darunter gelegten Hand fest, und ziehen Sie das Stativ auf die gewünschte Höhe.



- 9** Schrauben Sie die Höhenverstellung (A) wieder gut fest.

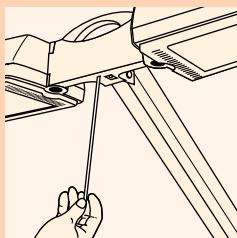


- Mit dem Messband können Sie den erforderlichen Abstand von 85 cm zur Liege oder 65 cm zum Körper abmessen.

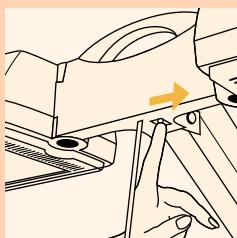

- Wenn Sie den Schieber beiseite schieben, wird das Messband automatisch eingerollt.


Das Gerät ist nun fertig zum Gebrauch.

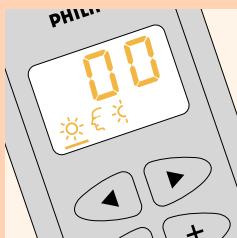

Der Gebrauch des Geräts

- 1** Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
 - 2** Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Die Fernbedienung zeigt nun alle Symbole für die Funktionen an, die vom Anwender des Geräts gewählt werden können. Die Dauer des Bräunungsbades ist auf "00" eingestellt.
- (Nur Typen HB 952 und HB 953:) Das Symbol ☀ bedeutet: Bräunen nur eine Körperpartie.

Einstellung des Geräts

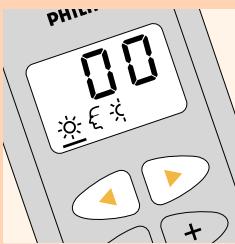

1 Mit den Tasten **◀** und **▶** schalten Sie von Funktion zu Funktion. Das unterstrichene Symbol zeigt an, welche Funktion Sie gerade programmieren.

2 Wählen Sie eines der folgenden Symbole:

☀: Bräunen des ganzen Körpers.

☀ und €: Bräunen des ganzen Körpers mit zusätzlicher Bräunung des Gesichts.

(Nur Typen HB 952 und HB 953:) ☀: Bräunung einer Körperpartie oder des Gesichts.

(Nur Typen HB 952 und HB 953:) € und ☀: Bräunung einer Körperpartie und zusätzlicher Bräunung des Gesichts.

HINWEIS: Die Funktionen ☀ und € werden in dieser Gebrauchsanweisung als Beispiel für mögliche Anzeigen auf dem Display verwendet.

Die Wahl der Dauer des Bräunungsbades



1 Wenn Sie die Taste (+) drücken, wird die Dauer in aufsteigender Folge angezeigt; wenn Sie die Taste (-) drücken wird die Dauer in absteigender Folge angezeigt.
Halten Sie eine der Tasten gedrückt, läuft die Anzeige schnell durch.

2 Legen Sie sich mitten unter die Lampengehäuse des Gerätetopfs, damit auch die Seiten richtig gebräunt werden.


3 Setzen Sie eine der mitgelieferten Schutzbrillen auf.

4 Drücken Sie die Taste ⓠ, um die Sonnenlampen einzuschalten.

- HINWEIS: Zu Beginn erzeugen die Sonnenlampen ein leises Summen. Sobald die Lampen voll aufleuchten, hört das Summen auf.
- HINWEIS: Die Sonnenlampen geben nach ca. 20 Sekunden ein merklich helleres Licht ab und zeigen damit an, dass sie mit voller Leistung brennen. Von diesem Moment an können Sie den Gesichtsbräuner ein- oder ausschalten.
- HINWEIS: Sollten die Sonnenlampen nach 20 Sekunden nicht angegangen sein, so schalten Sie das Gerät aus (ⓠ). Lassen Sie die Lampen 3 Minuten abkühlen, und schalten Sie dann das Gerät wieder ein (ⓠ).

► Ein optisches Signal beginnt zu blinken, und die eingestellte Zeit wird angezeigt - in diesem Fall: 25 Minuten.

Die eingestellte Dauer wird nun in absteigender Folge angezeigt (Countdown).

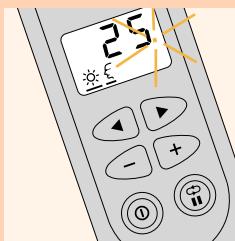



- ▶ Sie können während des Bräunungsbades den Gesichtsbräuner (,) ein- und abschalten, ohne das gesamte Gerät ab- und wieder einzuschalten.
- ▶ Das gilt auch für zusätzliche Gesichtsbräunung in Kombination mit . Die Symbole der eingestellten Funktionen bleiben im Display sichtbar, die anderen Symbole nicht.



- ▶ Im Laufe der letzten Minute des Bräunungsbades hören Sie ein pulsierendes akustisches Signal.



- ▶ Sie können im Laufe dieser Minute die Taste Pause/Wiederholung drücken. Die eingestellte Zeit läuft dann nochmals ab.
- ▶ Das Display zeigt die eingestellte Dauer und beginnt einen neuen Countdown. Das akustische Signal ist nicht mehr zu hören.
- ▶ Sie können während dieser Minute aber auch eine neue Dauer einstellen.

Auf diese Weise umgehen Sie die Wartezeit von 3 Minuten, die nötig wäre, um die Lampen ausreichend abzukühlen, damit sie wieder aufleuchten.




- 5** Drücken Sie die Taste + oder -, um eine neue Bräunungsdauer einzustellen. Drücken Sie dann die Taste .
- Das akustische Signal erlischt, und der Countdown beginnt mit der neu eingestellten Bräunungsdauer.
- ▶ Sie können die letzten Minuten allerdings ohne Eingreifen verstreichen lassen. Das Gerät wird dann nach Ablauf der letzten Minute automatisch ausgeschaltet.

Das Bräunungsbad unterbrechen

- 1** Unterbrechen Sie das Bräunungsbade mit der Taste Pause/Wiederholung .

Die Lampen werden ausgeschaltet. Auf dem Display erscheint ein "P" mit der verbleibenden Bräunungsdauer, die 3 Minuten lang blinkt. Im Laufe dieser Zeit kühlen die Lampen ab. Wenn das Blinken aufhört, können Sie das Gerät mit der Taste wieder in Betrieb nehmen. Es wird dann die verbleibende Bräunungsdauer wieder abwärts gezählt.

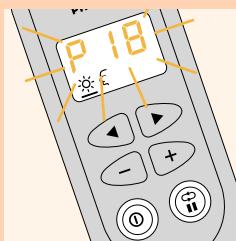


Die Bräunungsdauer während des Bräunungsbades ändern

- 1** Sie können während des Bräunungsbades die Einstellung der Bräunungsdauer mit der Taste  ändern. Die Lampen werden dann ausgeschaltet. Stellen Sie die neue Dauer mit den Tasten + – ein. Wenn die Lampen noch nicht 3 Minuten abgekühlt sind, so warten Sie bis die eingestellte Zeit wieder angezeigt wird; drücken Sie dann erneut die Taste .

Nach dem Bräunungsbad

- 1** Halten Sie die Zahl und die Dauer Ihrer Bräunungsbäder fest. (Nur Type HB 953:) Auf der Memomatik können Sie die Anzahl der Bräunungsbäder für zwei Personen speichern.



Die Kühlung

Das Gerät wird durch Ventilatoren vor einer Überhitzung der Materialien und der Geräteteile geschützt. Wenn die Sonnenlampen zu heiß sind, leuchten Sie nicht auf. - Vgl. den Abschnitt "Das Bräunungsbad unterbrechen".

- Die Ventilatoren arbeiten nach Ausschalten des Geräts noch 3 Minuten lang weiter.

Das ist praktisch, weil die Lampen dadurch schon 3 Minuten nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet werden können.

- Wenn Sie nach dem Bräunungsbad den Netzstecker aus der Steckdose gezogen haben, können die Ventilatoren nicht arbeiten, und die Lampen stehen nach 3 Minuten noch nicht wieder zur Verfügung.
- Wenn Sie nach dem Bräunungsbad den Netzstecker aus der Steckdose gezogen haben, und eine andere Person möchte das Gerät anschließend verwenden, blinkt auch die Anzeige der Bräunungsdauer nicht, und die Abkühlungszeit von 3 Minuten muss eingehalten werden.

Reinigung

- 1** Ziehen Sie vor jeder Reinigung erst den Netzstecker und lassen Sie gegebenenfalls das Gerät abkühlen.
- 2** Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem feuchten Tuch, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Geräts gelangt.

- 3** Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel und keine kratzenden Haushaltsschwämme.

Verwenden Sie auch keine Lösungsmittel wie Benzin oder Azeton.


- Die äußere Oberfläche der Filterscheiben lässt sich mit einem weichen Tuch und etwas Spiritus reinigen.

Aufbewahrung


- 1** Lassen Sie das Gerät 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es in Transport-Position bringen und zur Aufbewahrung fortstellen.

- In der Zwischenzeit können Sie das Netzkabel aufwickeln und, zusammen mit der Fernbedienung, im Unterteil des Geräts unterbringen.


- 2** Achten Sie darauf, dass Netzkabel und Fernbedienung ordnungsgemäß untergebracht sind und beim Verschließen keinen Schaden nehmen können.

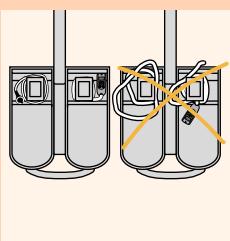


- 3** Halten Sie das Oberteil des Geräts mit einer Hand sicher fest, und lockern Sie mit der anderen Hand die Höhenverriegelung (A), indem Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.

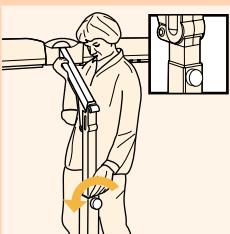


- 4** Schieben Sie das Stativ vollständig zusammen.

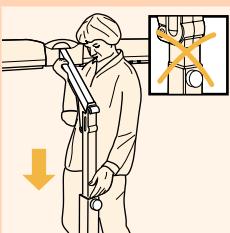


- 5** Drehen Sie die Höhenverriegelung (A) im Uhrzeigersinn fest an.

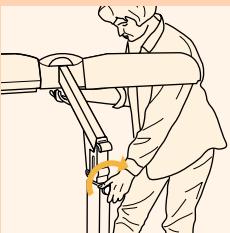

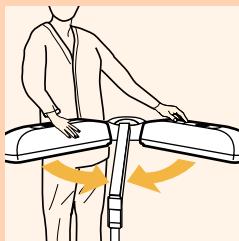


- 6** Schwenken Sie die beiden seitlichen Lampengehäuse zur Mitte.

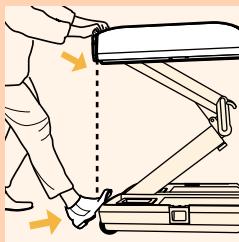


- 7** Fassen Sie den Griff mit beiden Händen, setzen Sie einen Fuß gegen das Unterteil, damit es nicht fortgleitet, und schieben Sie das Oberteil mit dem Stativ zurück.


Die automatische Verriegelung kann nur greifen, wenn Sie das Oberteil mit dem Stativ weit genug zurückschieben. Schieben Sie es aber nicht so weit zurück, dass Sie das Gleichgewicht verlieren.

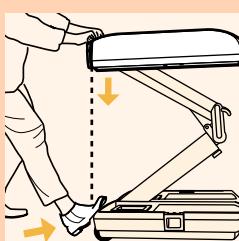

- 8** Drücken Sie das Oberteil herab.

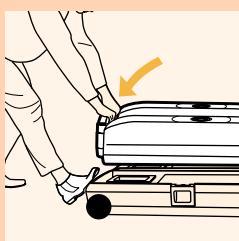

- 9** Senken Sie es langsam auf das Unterteil hinab.

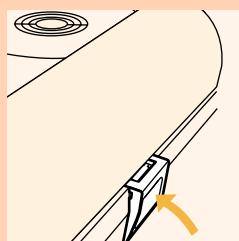

- 10** Verbinden Sie Ober- und Unterteil des Geräts, indem Sie die Verriegelung auf beiden Seiten in Pfeilrichtung schieben.

Auswechseln von Lampen

Im Laufe der Zeit - bei normalem Gebrauch erst nach mehreren Jahren - lässt die Intensität der Lampen allmählich nach. Sie bemerken es daran, dass die Wirkung der UV-Lampen nachlässt. Sie können dann die Bräunungszeit etwas verlängern oder die Sonnenlampen gegen neue austauschen.



- (Nur Type HB 953:) Die Fernbedienung enthält ein Zählwerk, das die Betriebsstunden registriert.

- 1** Wählen Sie die Funktion . Stellen Sie die Dauer "00" ein und halten Sie die Funktion Pause/Wiederholung gedrückt. Die Zahl der abgelaufenen Betriebsstunden wird angezeigt.

Das Display zeigt maximal 999 Stunden an und setzt die Anzeige mit "000" fort.

- 2** Wenn Sie die Taste Pause/Wiederholung loslassen, wird die Anzahl der Betriebsstunden nicht mehr angezeigt.

- Ein Symbol auf der Packung der UV-Lampen zeigt an, dass die Lampen nach 750 Betriebsstunden auszuwechseln sind. Ein "L" auf dem Display zeigt an, dass die Lampen auszuwechseln sind.



- Nach 750 Betriebsstunden erscheint das "L" auf der linken Seite des Displays. Das bedeutet: die Leuchtkraft der UV-Lampen hat so weit nachgelassen, dass es ratsam ist, die Lampen auszuwechseln. Sie können allerdings das Auswechseln aufschieben und statt dessen das Bräunungsbad verlängern.



- 3** Die Anzeige "L" lässt sich beseitigen, indem Sie die Taste Pause/Wiederholung drücken, wenn die Zeitangabe auf "00" und das Symbol auf dem Display steht. Halten Sie die Taste Pause/Wiederholung gedrückt, und drücken Sie dabei zuerst die Taste +, danach die Taste -. Das "L" wird nicht mehr angezeigt.

Die UV-Filter schützen gegen unerwünschte Strahlen. Darum ist es wichtig, dass Sie einen beschädigten oder zerbrochenen Filter vor einer weiteren Verwendung des Geräts ersetzen.



Die UV-Lampen Type Philips HPA Flexpower 400-600, die UV-Filter und das Netzkabel müssen aus Gründen der Sicherheit von einer durch Philips autorisierten Werkstatt ausgetauscht werden, weil das Personal die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen besitzt und mit den erforderlichen original Ersatzteilen von Philips umzugehen versteht.

Umweltschutz

Die Lampen enthalten Bestandteile, welche die Umwelt gefährden können. Sorgen Sie bitte dafür, dass die Lampen nach Ablauf der Nutzung nicht in den üblichen Hausmüll geraten. Geben Sie sie bei einer offiziellen Sammelstelle ab.


Information und Service

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen, Wünschen und Problemen an das Philips Service Center in Ihrem Lande. Wenn in Ihrem Lande kein solches Service Center vorhanden ist, so wenden Sie sich bitte an das Service Department von Philips Domestic Appliances and Personal Care. Die Telefonnummern entnehmen Sie bitte der beigefügten Garantieschrift. Besuchen Sie uns auch auf der Web-Site www.philips.com.

Problemlösungen

Sollte das Gerät nicht wie gewünscht funktionieren, so kann dies durch einen Defekt verursacht sein. Zögern Sie bitte nicht, sich dann an Ihren Philips Händler oder an das Philips Service Center zu wenden.

Das Gerät könnte aber auch nicht ganz sachgerecht installiert oder verwendet worden sein. In diesem Fall können Sie das Problem schnell selbst lösen. Schauen Sie deshalb in der folgenden Liste nach, bevor Sie sich an Ihren Philips Händler oder das Philips Service Center wenden.

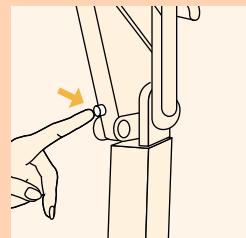Problem	Mögliche Ursache
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Der Netzstecker steckt nicht fest in der Steckdose. Kein Strom. - Prüfen Sie mit einem anderen Elektrogerät, ob die Steckdose Strom führt.
	Die Lampen sind noch zu heiß. Lassen Sie sie erst 3 Minuten lang abkühlen.
	Der Überhitzungsschutz hat das Gerät automatisch ausgeschaltet, weil es nicht genügend gekühlt wurde. Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung z. B. ein Handtuch, das die Lüftungsöffnung verdeckt. Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
	Die beiden Lampengehäuse befinden sich nicht in der korrekten Position. - Vgl. den Abschnitt "Vorbereitung zum Gebrauch".
Die Sicherung unterbricht den Strom beim Einschalten oder während der Verwendung	Prüfen Sie die Sicherung des Stromkreises, an den das Gerät angeschlossen ist; er muss mit 16 A (träge) abgesichert sein. Verwenden Sie möglichst einen Sicherungsautomaten. Schließen Sie keine Geräte mit hohem Stromverbrauch an denselben Stromkreis an.
Die Bräunung entspricht nicht den Erwartungen	Sie verwenden ein Verlängerungskabel, das zu lang oder nicht für eine Belastung mit 16 A ungeeignet ist. Verwenden Sie möglichst kein Verlängerungskabel. Lassen Sie sich im Zweifel von Ihrem Händler oder Elektroinstallateur beraten.
	Die Bräunungskur entspricht nicht Ihrem Hauttyp.
	Der Abstand zwischen den Lampen und Ihrem Körper ist größer als empfohlen.
	Nach längerem Gebrauch lässt die Leistung der UV-Lampen nach. Bei normalem Gebrauch geschieht dies aber erst nach Ablauf mehrerer Jahre. Sie können dann die Bräunungsdauer erhöhen oder die UV-Lampen auswechseln lassen. Nach 750 Betriebsstunden erscheint auf dem Display ein "L" und zeigt an, dass es ratsam ist, die Lampen auszuwechseln.
Das Gerät lässt sich nicht in die Transport-Position bringen	Vermutlich haben Sie das Oberteil des Geräts nicht genügend zurück geschoben. Schieben Sie das Oberteil ganz zurück, bevor Sie es auf das Unter teil herablassen. - Vgl. den Abschnitt "Aufbewahrung".
	Das Gerät lässt sich nicht automatisch entriegeln. - In diesem Fall müssen Sie zuerst die Entriegelungstaste (B) drücken. Danach können Sie es in der Weise zusammenlegen, wie es im Abschnitt "Aufbewahrung" beschrieben wird. Wenn sich das Gerät wiederholt nicht zusammenlegen lässt, so wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler oder das Philips Service Center in Ihrem Lande.

Fehlercodes


Das Display der Fernbedienung zeigt verschiedene Fehlermeldungen an. Im Folgenden wird erklärt, was Sie tun müssen, wenn die einzelnen Fehlermeldungen erscheinen.

E01 erscheint 5 Sekunden lang, begleitet von einem akustischen Signal. E02 und Anzeigen mit höherer Ziffer bleiben auf dem Display sichtbar. Es handelt sich dann um ein schwerwiegendes Problem. Das Gerät darf nicht mehr benutzt werden!

Fehlercode	Problembeseitigung
E01	Prüfen Sie, ob die beiden Lampengehäuse sich in der richtigen Position befinden. - Vgl den Abschnitt "Das Gerät lässt sich nicht einschalten" in der Liste "Problemlösungen".
	Prüfen Sie, ob die Lüftungsöffnungen frei sind. - Vgl. die Zeile "Das Gerät lässt sich nicht einschalten" in der Liste "Problemlösungen".
E02 oder höher	Prüfen Sie die UV-Filter; das sind die Scheiben aus Spezialglas in den Lampengehäusen. - Wenn diese Filterscheiben (oder nur eine davon) zerbrochen oder beschädigt sind bzw. fehlen, nehmen Sie das Gerät außer Gebrauch und wenden sich an Ihren Philips Händler oder das Philips Service Center in Ihrem Lande.
	Wenden Sie sich an Ihren Philips Händler oder an das Philips Service Center in Ihrem Lande.

Introduction

Le soleil

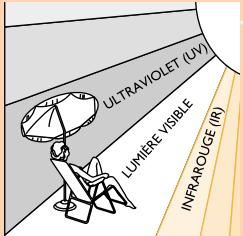

- Le soleil émet un rayonnement complexe. Les rayons visibles nous permettent de voir, les rayons ultraviolets (UV) font bronzer notre peau et les rayons infrarouges (IR) génèrent chaleur et bien être.

Appareil de bronzage

Votre appareil possède des caractéristiques qui rendent le bronzage à la maison facile et pratique. Les lampes solaires émettent de la lumière visible, de la chaleur et des ultraviolets, tout comme le soleil. Le filtre UV permet uniquement aux rayons qui font bronzer la peau de passer.

Pour votre confort, les lampes solaires émettent suffisamment de rayons Infra-Rouge (IR) pour assurer une chaleur confortable.

Le minuteur coupe automatiquement l'alimentation de l'appareil après 30 minutes de bronzage. Tout comme sous le soleil, vous devez éviter une surexposition (voir les chapitres "Les UV, le bronzage et votre santé").

Important

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre réseau.
- Si vous ne branchez correctement l'appareil, la fiche de l'appareil risque de surchauffer. Assurez-vous d'insérer correctement la fiche dans la prise murale.
- L'appareil doit être connecté à un circuit protégé par un fusible de 16 A normal ou retardé.
- Débranchez toujours l'appareil après usage.
- L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage ! Donc, n'utilisez jamais l'appareil dans un environnement humide (par ex. dans la salle de bains ou de douches, ou près d'une piscine).
- Si vous avez nagé ou pris une douche, séchez-vous parfaitement avant d'utiliser l'appareil.
- Laissez le solarium refroidir environ 15 minutes avant de le replier et de le ranger.
- Pendant le fonctionnement, ne bouchez pas les ouïes d'aération du solarium.
- Le solarium est pourvu d'une sécurité thermique à coupure automatique. Si le refroidissement est insuffisant (par ex. obstruction des ouïes d'aération), la sécurité thermique coupe l'alimentation électrique du solarium. Après avoir supprimé la

cause de la mauvaise ventilation et lorsque l'appareil est suffisamment refroidi, il peut être remis en marche.

- Les filtres UV s'échauffent pendant le fonctionnement de l'appareil. Il faut donc pas les toucher.
- Attention en repliant le solarium à ne pas vous pincer les doigts.
- N'utilisez jamais le solarium si un filtre UV est endommagé, cassé ou manquant.
- Veillez à ne pas laisser les enfants jouer avec le solarium.
- Ne dépassez pas les durées de bronzage recommandées ni le nombre maximum d'heures de bronzage (voir chapitre "Séances de bronzage : durée et fréquence").
- En cas de symptôme de maladie ou si vous avez pris des médicaments et/ou avez utilisé des produits cosmétiques qui augmentent la sensibilité de la peau, il est recommandé de ne pas faire de séance de bronzage. Soyez très attentif si vous êtes hypersensible aux UV ou IR. En cas de doute, consultez votre médecin.
- N'exposez pas une même partie du corps plus d'une fois par jour. Evitez l'exposition intense au soleil le jour même d'une séance de bronzage.
- Consultez votre médecin si vous avez des ulcères, des grains de beauté ou tumeurs de la peau.
- Les personnes qui attrapent des coups de soleil sans bronzer lors de l'exposition au soleil, les personnes souffrant de coups de soleil, les enfants, ou les personnes atteintes (ou ayant été atteintes dans le passé) de cancer de la peau ou qui sont prédisposées au cancer de la peau ne doivent pas employer de solarium.
- Portez toujours les lunettes fournies afin de protéger vos yeux de la lumière intense visible, des rayons ultraviolets et des rayons infrarouges (voir également le chapitre "Les UV, le bronzage et votre santé").
- Retirez toute trace de crème, de rouge à lèvres ou tout autre produit cosmétique avant une séance de bronzage.
- N'employez jamais de lotions ou de crèmes bronzantes pour accélérer le processus de bronzage.
- N'employez jamais de lotions ou de crèmes solaires pour protéger votre peau des coups de soleil.
- Si votre peau est sèche après une séance de bronzage, vous pouvez appliquer une crème hydratante.
- Pour une meilleure répartition des UV, placez-vous au milieu du champ d'exposition.
- Ne vous exposez pas à une distance de bronzage inférieure à 65 cm.
- Ne déplacez l'appareil qu'une fois complètement replié. Assurez-vous d'avoir fixé correctement les deux parties de l'appareil avant de le déplacer. N'essayez pas de lever l'appareil tout seul.
- Certaines couleurs peuvent se décolorer sous les rayons du soleil. Le même phénomène peut se produire lors de l'utilisation du solarium.
- N'attendez pas du solarium qu'il donne de meilleurs résultats de bronzage que le soleil.

Les UV, le bronzage et votre santé

Mais comme sous le soleil, le bronzage aux UV nécessite un peu de temps. Les premiers effets ne seront visibles qu'après quelques séances (voir chapitre "Séances de bronzage: fréquence et durée").

Une exposition excessive aux rayonnements ultraviolets (du soleil ou du solarium) peut engendrer des coups de soleil.

Parmi de nombreux autres facteurs, comme une exposition excessive au soleil, une utilisation incorrecte ou excessive du solarium augmente le risque de maladie de la peau ou des yeux. D'une part, la nature, l'intensité et la durée du rayonnement, d'autre part la sensibilité personnelle sont des facteurs décisifs de la gravité des effets indésirables.

Plus la peau et les yeux sont exposés aux UV, plus grand est le risque d'affections telles que la kératose, la conjonctive, les dommages de la rétine, la cataracte, le vieillissement prématuré de la peau et les tumeurs de la peau. Certains médicaments ou même des produits cosmétiques augmentent la sensibilité de la peau.

Il est dès lors très important :

- ▶ *de suivre les instructions données dans les chapitres "Important" et "Séances de bronzage : durée et fréquence".*
- ▶ *de respecter la distance d'exposition recommandée (la distance entre les filtres UV et votre corps) qui doit être au minimum de 65 cm ;*
- ▶ *de ne pas dépasser le nombre maximum d'heures de bronzage par an (c.-à-d. 20 heures ou 1200 minutes).*
- ▶ *de toujours porter pendant le bronzage, les lunettes fournies.*

Séances de bronzage : durée et fréquence

- ▶ Ne faites pas plus d'une séance d'UV par jour, pendant une période de cinq à dix jours.
- ▶ Respectez un intervalle minimum de 48 heures entre la première et la deuxième séance.
- ▶ Après un tel programme, accordez un intervalle de repos à votre peau.
- ▶ Environ un mois après ce programme, votre peau aura perdu une grande partie du bronzage. Vous pouvez alors recommencer un nouveau programme.
- ▶ Afin d'entretenir un bronzage durable, vous pouvez faire une ou deux séances d'UV par semaine après avoir suivi le programme initial.
- ▶ Dans tous les cas, il est impératif de ne pas dépasser le nombre maximum d'heures de bronzage par an.
- ▶ Pour ce solarium le nombre maximum d'heures de bronzage est de 20 heures (=1200 minutes) par an.

Ce nombre maximum d'heures de bronzage est aussi valable si vous utilisez l'appareil pour bronzer certaines parties de votre corps (fonction ☺ et € ☺).

Exemple

Supposons que vous suiviez un programme de bronzage de 10 jours avec une séance de 8 minutes le premier jour et des séances de 20 minutes les neufs jours suivants.

Le programme entier comprend donc $(1 \times 8 \text{ minutes}) + (9 \times 20 \text{ minutes}) = 188 \text{ minutes}$.

Vous pouvez suivre 6 de ces programmes par an, puisque $6 \times 188 \text{ minutes} = 1128 \text{ minutes}$.

Bien entendu, le nombre maximum d'heures de bronzage est valable séparément pour chaque face du corps traitée.

Dans le tableau ci-dessous, vous verrez que la durée de la première séance est toujours de 8 minutes et ne dépend pas de la sensibilité de la peau.

- ▶ Si les séances vous paraissent trop longues (par ex. si votre peau donne l'impression de "tirer" en fin de session), il est recommandé de réduire la durée des séances d'exposition d'environ 5 minutes par face du corps.
- ▶ Pour obtenir un magnifique bronzage uniforme, tournez-vous légèrement sur chaque côté pour mieux les exposer aux rayons bronzants.

Durée de la séance de bronzage valable séparément pour chaque partie du corps traitée	Pour personnes à peau très sensible	Pour personnes à peau de sensibilité normale	Pour personnes à peau peu sensible
1ère séance	8 minutes	8 minutes	8 minutes
le reste d'au moins 48 heures			
2ème séance	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
3ème séance	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
4ème séance	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
5ème séance	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
6ème séance	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
7ème séance	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
8ème séance	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
9ème séance	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*
10ème séance	10 minutes	20-25 minutes	30 minutes*

*) ou plus, selon la sensibilité de votre peau.

Si votre peau est un peu sèche à la fin de la séance de bronzage, vous pouvez appliquer une crème hydratante.


REMARQUE

Si vous utilisez l'appareil pour bronzer une partie de votre corps, vous pouvez utiliser les programmes de bronzage mentionnés dans le tableau en consultant également les informations du chapitre "Séances de bronzage : durée et fréquence".


Préparation à l'emploi




- Quand le solarium est en position de transport, vous pouvez le déplacer et le ranger facilement.

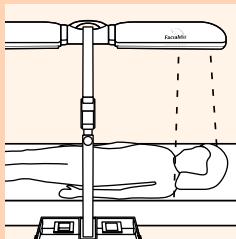


- Si vous voulez bronzer un peu plus le visage ou si vous voulez bronzer seulement une partie du corps (uniquement les jambes ou la moitié supérieure de votre corps, types HB952 et HB953 uniquement), faites attention au côté du lit où vous placez le solarium.

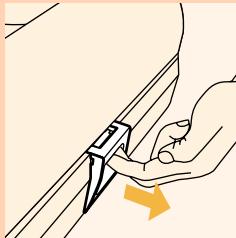

- Pour ouvrir l'appareil, faites glisser les loquets dans le sens indiqué par la flèche.
La partie supérieure est maintenant débloquée.

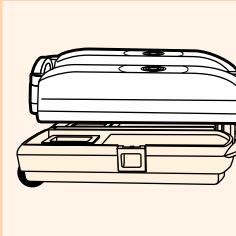

- Le haut s'élève alors avec un peu d'aide.

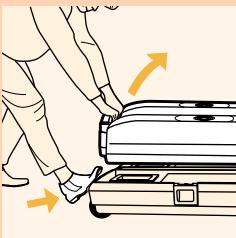


- Saisissez la poignée des deux mains et mettez un pied contre le solarium pour l'empêcher de glisser. Relevez le haut en le faisant basculer.


N'inclinez trop la partie supérieure.



- 4** Tirez le sommet vers le haut et en même temps vers vous.
Il faut faire un certain effort.

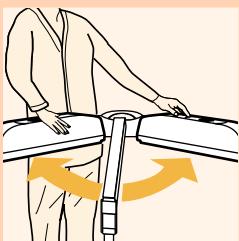


- 5** Ecartez complètement les parties latérales jusqu'à ce qu'elles soient entièrement alignées.

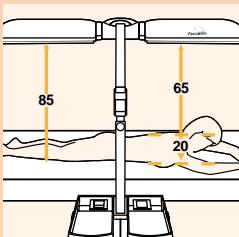

- 6** La distance entre les filtres UV et votre corps doit être de 65 cm minimum. La distance entre les filtres UV et la surface sur laquelle vous êtes couchée (par ex. un lit) doit être de 85 cm.




- 7** Soutenez le haut du socle de l'appareil lorsque vous réglez ou ajustez sa hauteur.
Desserez le bouton 'A' en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (deux ou trois tours).

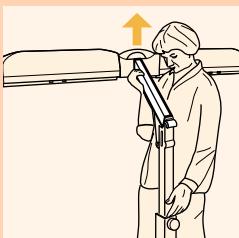


- 8** Mettez la main sous la partie horizontale du socle et faites glisser le support jusqu'à la hauteur nécessaire.



9 Reserrez à fond le bouton 'A' et relâchez le socle.

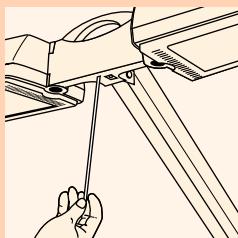

► Vous pouvez régler la hauteur nécessaire en utilisant le mètre à ruban de l'appareil.

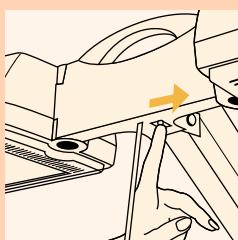

► Si vous déplacez l'onglet rouge latéralement, le mètre à ruban retourne automatiquement en place.


Le solarium est maintenant prêt à l'emploi.

Utilisation

1 Déroulez entièrement le cordon d'alimentation.

2 Branchez la fiche dans la prise de courant.


- La télécommande affiche toutes les fonctions qui doivent être ajustées par l'utilisateur. La durée de la séance de bronzage est indiquée 00.
- HB952 et HB953 uniquement indiquent le symbole ☀ : le symbole pour bronzer une partie du corps.

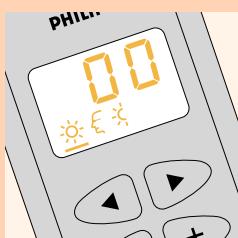

Fonctions de réglage

1 Utilisez les boutons ▲▼ pour commuter d'une fonction à autre.

Le symbole souligné indique la fonction que vous programmée.

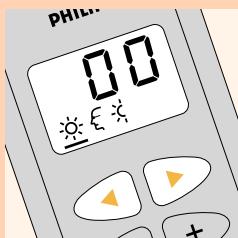

2 Sélectionner bronzage, bronzage facial ou bronzage d'une partie du corps

Choisissez le symbole ☀ si vous voulez bronzer tout votre corps.
Choisissez le symbole ☀ et € si vous voulez bronzer tout votre corps et le visage supplémentairement.

Choisissez le symbole ☀ si vous voulez bronzer une partie de votre corps (types HB952 et HB953 uniquement).

Choisissez le symbole € et ☀ si vous voulez bronzer une partie de votre corps et le visage (types HB952 et HB953 uniquement).

Note: Dans ce mode d'emploi, les fonctions ☀ € sont utilisées comme exemples de ce que peut être affiché sur l'écran.

Régler la durée d'une séance de bronzage

- Pour régler la durée de la séance de bronzage : quand vous appuyez sur le bouton + la durée s'allonge; quand vous appuyez sur le bouton - la durée diminue.

Le réglage de la durée passera plus vite si vous maintenez le bouton enfoncé.

- Allongez vous directement sous les lampes pour bronzer correctement tout le corps.

- Mettez les lunettes de protection fournies.


- Allumez les lampes UV en appuyant sur le bouton Ⓛ.

- Note: Pendant l'allumage les lampes de bronzage peuvent produire un vrombissement. Ce bruit s'arrête dès que les lampes sont allumées correctement.*
- Note: Les lampes commencent à émettre une lumière plus intense après environ 20 secondes, ce qui signifie qu'elles sont allumées à l'intensité maximale. Désormais vous pouvez mettre le solarium facial en marche ou l'arrêter.*
- Note: Si les lampes ne s'allument pas après environ 20 secondes, arrêtez l'appareil (ⓘ), laissez les lampes refroidir pendant 3 minutes, réglez la durée de bronzage et remettez l'appareil en marche (ⓘ).*

- Un signal clignotant devient visible; la durée d'exposition s'affiche sur l'afficheur (dans ce cas, elle est de 25 minutes).

A partir de ce moment commence le compte à rebours du temps de la séance de bronzage.



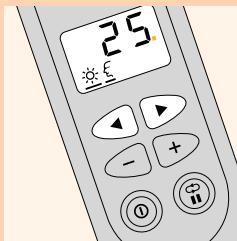

- ▶ Vous pouvez mettre en marche ou arrêter le solarium facial (⌘, ⏻) pendant la séance sans arrêter tout l'appareil.
 - ▶ (Ceci est valable également pour le bronzage facial supplémentaire avec ⏻).
- Seuls les symboles choisis restent visibles à l'affichage, les autres non.



- ▶ Le signal sonore retenti lors de la dernière minute de la séance d'exposition.



- ▶ Vous pouvez alors appuyez sur le bouton pause/reprise ⏸ pour recommencer une séance d'exposition avec la même durée.
- ▶ La durée réglée précédemment apparaît à l'affichage et commence le compte à rebours. Le signal sonore s'arrête.
- ▶ Vous pouvez aussi régler une nouvelle durée d'exposition. Vous évitez ainsi le temps d'arrêt nécessaire de trois minutes pour que les lampes refroidissent.




- 5 Réglez une nouvelle durée d'exposition en appuyant sur les boutons + –. Ensuite appuyez sur le bouton marche ⏪. Le signal sonore s'arrête et le temps réglé commence à décompter.

- ▶ Si vous ne souhaitez pas recommencer ou régler une séance d'exposition pendant la dernière minute, le compte à rebours continue et le solarium s'interrompt automatiquement une fois le temps écoulé.

Interrompre la séance de bronzage

- 1 Vous pouvez interrompre la séance de bronzage en appuyant sur le bouton pause/reprise ⏸.


Les lampes s'éteindront, la durée de séance restante clignotera sur l'afficheur et P apparaîtra sur l'écran. La durée restante clignotera pendant 3 minutes. Pendant ce temps les lampes refroidissent. Quand le clignotement s'arrête, vous pouvez rallumer les lampes en appuyant sur le bouton ⏸. Le temps restant réapparaît à l'affichage.

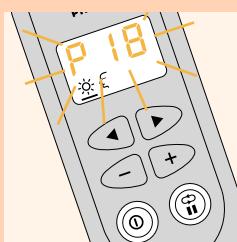

Changer la durée d'exposition pendant une séance de bronzage

- 1** Pendant la séance de bronzage, vous pouvez changer le temps réglé en appuyant sur le bouton . Les lampes s'éteindront. Puis réglez une nouvelle durée en appuyant sur les boutons + – Attendez jusqu'à ce que la durée réglée précédemment cesse de clignoter (cela va durer 3 minutes environ pour permettre aux lampes de refroidir) et appuyez sur le bouton  à nouveau.

Après la séance de bronzage

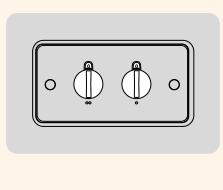

- 1** Vous pouvez tenir à jour le nombre de séances à l'aide des boutons de mémoire (type HB953 uniquement). Il y a deux boutons de mémoire : un pour chaque personne.

Refroidissement

L'appareil est refroidi à l'aide des ventilateurs qui évitent la surchauffe des matériaux composant l'appareil. Les lampes pour bronzage ne s'allument pas si elles sont trop chaudes (voir par ex. "Interrompre la séance de bronzage").

- Après avoir arrêté les lampes UV, les ventilateurs continueront à fonctionner trois minutes de plus.
Cela permet d'utiliser les lampes bronzantes à nouveau après 3 minutes d'arrêt.
 - Attention si vous avez arrêté l'appareil en tirant la fiche de la prise murale, les ventilateurs ne peuvent pas fonctionner.
 - Si vous avez arrêté l'appareil en tirant la fiche de la prise murale et une autre personne veut faire immédiatement une nouvelle séance de bronzage,
la nouvelle durée réglée ne clignotera plus sur l'écran. Cela signifie que la personne suivante devra attendre une période de 3 minutes pour que l'appareil refroidisse.

Nettoyage

- 1** Débranchez toujours le solarium et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- 2** Vous pouvez nettoyer l'extérieur du solarium avec un chiffon humide.

Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau dans l'appareil.

3 N'employez pas de tampons à recurer ou de produits abrasifs.

N'utilisez jamais de produits abrasifs, pétrole ou acétone pour nettoyer l'appareil.



- Vous pouvez nettoyer l'extérieur des filtres UV froids à l'aide d'un chiffon doux aspergé d'un peu d'alcool.

Rangement


- 1** Laissez l'appareil refroidir pendant 15 minutes avant de le mettre dans la position de transport ou de le ranger.

- Rangez le cordon d'alimentation dans le bas de l'appareil avec la télécommande.


- 2** Prenez soin que ces derniers soient correctement rangés pour qu'ils ne se coincent pas au moment de replier l'appareil.

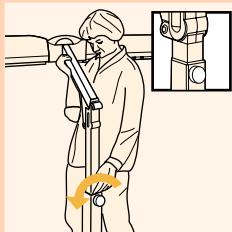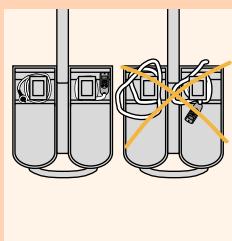


- 3** Tenez le haut du scole d'une main et desserrez le bouton de réglage de l'hauteur (A) en le tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre.

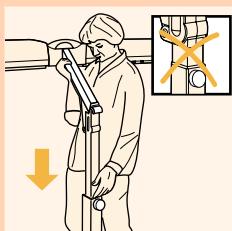


- 4** Faites glisser complètement le support à l'intérieur.

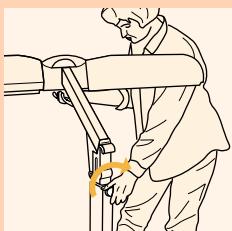

- 5** Serrez bien le bouton de réglage de l'hauteur (A) en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

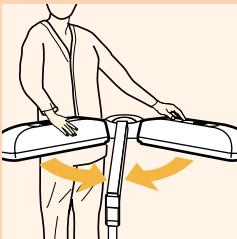


6 Repliez les boîtiers latéraux l'un vers l'autre.

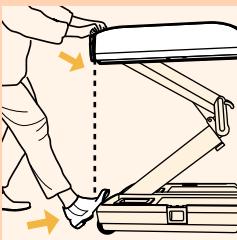


7 Saisissez la poignée avec les deux mains, mettez un pied contre le solarium pour l'empêcher de glisser, poussez l'ensemble et le support vers l'arrière.


Basculez suffisamment le sommet du solarium vers le haut avant de pousser l'ensemble vers le bas. C'est seulement alors que le mécanisme de déverrouillage automatique fonctionne. Prenez garde de ne le basculer trop, vous risqueriez de perdre l'équilibre.

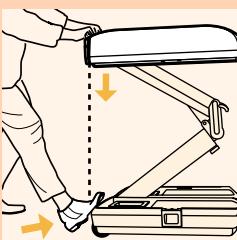

8 Abaissez la partie supérieure.

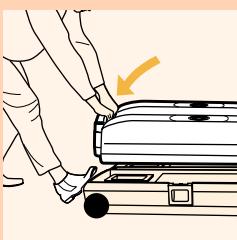

9 Laissez-la s'enfoncer lentement dans la base.

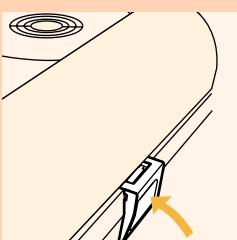

10 Verrouillez les lampes sur la base avec les loquets en les poussant dans le sens de la flèche.

Remplacement

La lumière émise par les tubes devient moins éclatante (après plusieurs années pour une utilisation normale). Au fur et à mesure de l'utilisation, vous observerez que leur efficacité diminue. Il est alors possible de compenser cette perte d'efficacité par une augmentation du temps d'exposition ou en faisant changer les tubes.

- HB953 uniquement: La télécommande de l'appareil a un compteur qui enregistre le nombre d'heures de fonctionnement.

- 1 Choisissez la fonction ☀. Réglez le temps sur 00 et maintenez appuyé le bouton pause/reprise ⏸ pour afficher le nombre d'heures de fonctionnement.

Le nombre maximum que le compteur peut afficher est 999. Après avoir atteint ce chiffre, le compteur revient à 000.

- 2 Lorsque vous relâchez le bouton pause/reprise, le nombre d'heures de fonctionnement disparaît de l'écran.
- Sur l'emballage des tubes un symbole vous indique que les tubes doivent être remplacés toutes les 750 heures de fonctionnement. L'appareil vous avertit que vous devez remplacer les tubes en affichant un L sur l'écran de la télécommande.

- Après 750 heures de fonctionnement, un L est affiché à gauche de l'écran. Cela veut dire que la capacité de bronzage de l'appareil est insuffisante et qu'il est recommandé de remplacer les lampes.

Evitez de remettre à plus tard le remplacement des lampes en compensant cette perte d'efficacité par une augmentation du temps d'exposition.

- 3 Pour effacer le L de l'écran, appuyez sur le bouton pause/reprise ⏸ avec l'indication 00 et le symbole ☀ sur l'écran. Maintenez appuyé le bouton pause/reprise et appuyez d'abord le bouton + ensuite le bouton – et le L disparaîtra de l'écran.

Les filtres UV vous protègent contre les radiations nocives. Il est donc important de faire remplacer un filtre cassé ou endommagé immédiatement.

Faites remplacer les tubes (Philips HPA flexpower 400-600), les filtres UV et le cordon d'alimentation par un Centre Service Agréé Philips. Le personnel est qualifié pour ce genre d'intervention et ils possèdent les pièces de rechange d'origine et l'outillage approprié.

L'environnement

Les tubes du solarium contiennent des substances qui peuvent polluer l'environnement. Au moment de vous débarrasser de tubes usagés, veillez à ce qu'ils restent séparés des déchets ménagers ordinaires et qu'ils soient entreposés dans un endroit spécialement prévu à cet effet.


Informations et service

Pour plus d'informations, visitez notre Philips Web site : www.philips.com ou veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant sur la garantie internationale). S'il n'y a aucun Service Consommateurs Philips dans votre pays, contactez votre distributeur ou le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

En cas de problème

Si le solarium ne fonctionne pas correctement, cela est peut être pas dû à un défaut. Dans ce cas, n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou un Centre Service Agréé Philips.

Cependant, il est également possible que l'appareil n'ait pas été installé conformément aux instructions ou soit utilisé de manière incorrecte. Dans ce cas, vous pourrez résoudre le problème immédiatement en consultant les suggestions ci-dessous. Vous pouvez contrôler les points suivants pour vérifier si vous pouvez résoudre le problème vous-même avant de contacter votre revendeur ou un Centre Service Agréé Philips.

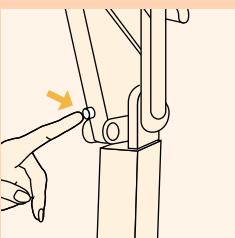Problème	Cause possible
L'appareil ne peut pas être mis en marche	La fiche secteur n'est pas bien enfoncée dans la prise murale.
	Pas de tension sur le réseau.Veuillez vérifier avec un autre appareil.
	Les tubes sont encore trop chauds et ne peuvent pas être mis en marche. Laissez-les refroidir pendant 3 minutes.
	L'appareil n'a pas été suffisamment refroidi et le dispositif automatique de sécurité thermique a déconnecté l'appareil. Supprimez la cause de la surchauffe (par ex. enlevez le torchon de(s) l'ouie(s) d'aération). Attendez 10 minutes avant de rallumer.
	Les deux boîtiers latéraux n'ont pas été mis dans la position adéquate. (voir chapitre 'Préparation à l'emploi').
Le fusible coupe l'alimentation lors de l'enclenchement ou pendant l'utilisation du solarium.	Vérifiez le fusible du circuit auquel le solarium a été raccordé. Le type approprié pour votre solarium est un fusible de 16A normal ou retardé. Le fusible peut sauter également si vous avez connecté (beaucoup) appareils différents au même circuit.
Faible capacité de bronzage	Vous employez une rallonge qui est trop longue et/ou ne permet pas le niveau de puissance requis (16A).Veuillez consulter votre revendeur. Nous vous conseillons toutefois de ne pas employer de rallonge.
	Vous suivez un programme qui n'est pas le mieux approprié à votre type de peau.
	La distance de fonctionnement est plus grande que ce qui est conseillé.
	Après une longue durée d'utilisation, la production d'UV des lampes diminue. Ceci ne se produira pas avant plusieurs années.Vous pouvez compenser cela en sélectionnant des durées d'exposition plus longues ou en remplaçant les lampes. Après 750 heures de fonctionnement un L apparaîtra sur l'afficheur vous annonçant qu'il est recommandé de faire remplacer les lampes.
Vous ne parvenez pas à remettre le solarium en position de transport.	<p>Vous ne relevez pas le sommet de l'appareil assez loin vers l'arrière. (voir 'Rangement')</p> 
	L'appareil ne se déverrouille pas automatiquement. Appuyez sur le bouton 'B' de déverrouillage, puis mettez le solarium en position de transport comme il est indiqué au chapitre 'Rangement'. Si ce dérangement se produit plusieurs fois, nous vous conseillons de faire appel à votre distributeur ou à un Centre Service Agréé Philips.

Codes d'erreurs

L'écran de la télécommande peut afficher des codes d'erreurs. Voici quelques explications si un tel code est affiché à l'écran.


Note: E01 apparaît à l'écran pendant 5 secondes et vous entendez un signal sonore (bips) en même temps.

Note: E02 et codes supérieurs restent affichés à l'écran. Si ces codes apparaissent sur l'afficheur, l'appareil a un problème grave et ne doit plus être utilisé.

Code d'erreur	Solution
E01	Vérifiez si les deux boîtiers latéraux sont positionnés correctement (voir 'l'appareil ne peut pas être mis en marche' du chapitre 'En cas de problème').
	Vérifiez les ouïes d'aération (voir 'l'appareil ne peut pas être mis en marche' du chapitre 'En cas de problème').
E02 ou codes supérieurs	Vérifiez les filtres UV (les vitres spéciales qui couvrent les lampes). Si ces filtres sont cassés, détériorés ou manquants, n'utilisez plus l'appareil et contactez votre fournisseur ou un Centre Service Agréé Philips.
	Contactez votre fournisseur ou un Centre Service Agréé Philips.

Inleiding

De zon

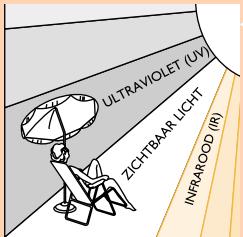

- De zon levert verschillende soorten energie: het zichtbare licht stelt ons in staat om te zien, het ultraviolet (UV) bruint onze huid en het infrarood (IR) in zonnestralen zorgt voor de warmte waarin we ons zo graag koesteren.

Het solarium

Met dit apparaat kunt u thuis op comfortabele wijze bruin worden. De bruiningslampen stralen zichtbaar licht, warmte en ultraviolet uit, waardoor u het gevoel krijgt dat u in echt zonlicht ligt te zonnebaden. Het speciale UV-filter laat alleen die straling door die nodig is om de huid te bruinen.

De bruiningslampen geven voldoende infrarood af om voor een aangename warmte te zorgen.

Een timer zorgt ervoor dat iedere sessie niet langer dan 30 minuten duurt. Want, net als bij de echte zon, dient overmatige blootstelling te worden vermeden (zie hoofdstuk 'UV, bruinen en uw gezondheid').

Belangrijk

- Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw woning voordat u het apparaat aansluit.
- De stekker wordt heet wanneer hij niet goed in het stopcontact zit. Zorg er daarom voor dat u de stekker goed in het stopcontact steekt.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een groep die beveiligd is met een gewone zekering van 16A of een automatische zekering.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie! Gebruik dit apparaat daarom niet in een vochtige omgeving (bijv. in de badkamer of in de buurt van een douche of zwembad).
- Als u zojuist hebt gezwommen of een douche hebt genomen, droogt u zich dan goed af voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Laat het apparaat ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u het terugklapt in de transportstand en het oplaat.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de kappen en in het voetstuk tijdens gebruik open blijven.
- Het apparaat is voorzien van een automatische beveiliging tegen oververhitting. Als de koeling onvoldoende is (bijv. omdat de ventilatieopeningen zijn afgedekt) schakelt het apparaat automatisch

uit. Zodra de oorzaak van de oververhitting is weggenomen en het apparaat voldoende is afgekoeld, kunt u het apparaat weer inschakelen.

- De UV-filters worden erg heet tijdens gebruik. Raak ze daarom niet aan.
- Het apparaat bevat scharnierende delen. Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken tussen deze delen.
- Gebruik het apparaat nooit als een UV-filter beschadigd of gebroken is of volledig ontbreekt.
- Voorkom dat kinderen met het apparaat spelen.
- Houd u aan de aanbevolen bruiningstijden en het maximum aantal bruiningsuren (zie 'Bruiningssessies: hoe vaak en hoe lang?').
- Gebruik het apparaat niet wanneer u een ziekte heeft en/of medicijnen of cosmetica gebruikt die de gevoelighed van uw huid vergroten. Wees extra voorzichtig als u overgevoelig bent voor UV of IR. Raadpleeg in geval van twijfel uw arts.
- Bruin een bepaald deel van het lichaam niet vaker dan één keer per dag. Vermijd diezelfde dag overmatige blootstelling aan natuurlijk zonlicht.
- Raadpleeg uw arts als er zweren, moedervlekken of hardnekkige knobbels op uw huid ontstaan.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door mensen waarvan bij blootstelling aan de zon de huid verbrandt zonder bruin te worden, door mensen die last hebben van zonnebrand, door kinderen of door mensen die lijden aan (of hebben geleden aan) huidkanker of die er vatbaar voor zijn.
- Draag tijdens het bruinen altijd de beschermbril die bij het apparaat geleverd is om uw ogen tegen te hoge doses zichtbaar licht, UV en IR te beschermen (zie ook het hoofdstuk 'UV, bruining en uw gezondheid').
- Ontdoe uw huid geruime tijd voor de bruiningssessie van crèmes, lippenstift en andere cosmetica.
- Gebruik geen snelbruinlotions of crèmes die bedoeld zijn om het bruiningsproces te versnellen.
- Gebruik geen crèmes of lotions die bedoeld zijn om uw huid tegen zonnebrand te beschermen.
- Als uw huid strak aanvoelt na de bruiningssessie, kunt u een vochtinbrengende crème opbrengen.
- Om een gelijkmatige bruine kleur te krijgen, moet u recht onder de lampen gaan liggen.
- De afstand tussen lichaam en lampen moet minimaal 65 cm bedragen.
- Verplaats het apparaat alleen in de transportstand. Zorg ervoor dat de twee delen van het apparaat goed aan elkaar bevestigd zijn voordat u het apparaat verplaatst. Probeer het apparaat niet alleen op te tillen.
- Kleuren kunnen door blootstelling aan de zon verbleken. Hetzelfde effect kan zich voordoen als u dit apparaat gebruikt.
- Verwacht niet dat het apparaat een beter resultaat oplevert dan de zon.

UV, bruinen en uw gezondheid

Net als bij gewoon zonlicht heeft het bruiningsproces bij gebruik van dit apparaat wat tijd nodig. De eerste resultaten worden pas na een paar sessies zichtbaar (zie hoofdstuk 'Bruiningssessies: hoe vaak en hoe lang?').

Overmatige blootstelling aan ultraviolet, of dat nu geproduceerd wordt door de zon of door een solarium, kan zonnebrand veroorzaken. Naast vele andere factoren, zoals blootstelling aan natuurlijk zonlicht, kan onjuist en overmatig gebruik van een solarium het risico van huid- en oogaandoeningen vergroten. De mate waarin deze effecten optreden wordt aan de ene kant bepaald door de aard, de intensiteit en de duur van de bestraling en aan de andere kant door de gevoeligheid van de persoon in kwestie.

Hoe vaker de huid en de ogen worden blootgesteld aan UV, hoe groter de kans op ontstekingen van het hoornvlies en het bindvlies, beschadigingen van het netvlies, staar, vroegeijdige veroudering van de huid en de ontwikkeling van huidkanker. Bepaalde medicijnen en cosmetica vergroten de gevoeligheid van de huid.

Het is daarom belangrijk:

- ▶ dat u de instructies in de hoofdstukken 'Belangrijk' en 'Bruiningssessies: hoe vaak en hoe lang?' volgt.
- ▶ dat de bruiningsafstand (de afstand tussen het lichaam en de UV-filters) 65 cm is.
- ▶ dat u het maximum aantal bruiningsuren per jaar (20 uur of 1200 minuten) niet overschrijdt.
- ▶ dat u tijdens het bruinen altijd de bijgeleverde beschermbril draagt.

Bruiningssessies: hoe vaak en hoe lang?

- ▶ Neem niet meer dan één bruiningssessie per dag gedurende vijf of tien dagen.
- ▶ Zorg dat er een pauze van ten minste 48 uur zit tussen de eerste en de tweede sessie.
- ▶ Na deze 5- tot 10-daagse kuur raden we u aan uw huid een tijdje rust te gunnen.
- ▶ Ongeveer een maand na afloop van de kuur zal uw huid veel van zijn bruine kleur hebben verloren. U kunt dan met een nieuwe kuur beginnen.
- ▶ Als u uw bruine kleur wilt behouden, stop dan niet met de bruiningssessies na afloop van de kuur, maar ga door met één of twee sessies per week.
- ▶ Of u er nu voor kiest een tijdje te stoppen met de bruiningssessies of doorgaat, maar dan minder vaak, onthoud wel dat u het maximum aantal bruiningsuren niet mag overschrijden.
- ▶ Voor dit apparaat bedraagt het maximum aantal bruiningsuren 20 uur (dat is 1200 minuten) per jaar.

Dit maximum geldt ook als u het apparaat gebruikt om delen van uw lichaam (functies en) te bruinen.

Voorbeeld

Stel dat u een 10-daagse bruiningskuur volgt, met een sessie van 8 minuten op de eerste dag en sessies van 20 minuten op de 9 dagen die volgen.

De kuur duurt dan $(1 \times 8 \text{ minuten}) + (9 \times 20 \text{ minuten}) = 188 \text{ minuten}$. Dit betekent dat u 6 van deze kuren per jaar kunt volgen, omdat $6 \times 188 \text{ minuten} = 1128 \text{ minuten}$

Natuurlijk geldt het maximum aantal bruiningsuren voor ieder afzonderlijk deel of iedere zijde van het lichaam (bijv. de rug en de voorkant van het lichaam).

Zoals staat aangegeven in de tabel dient de eerste sessie altijd 8 minuten te duren, onafhankelijk van de gevoeligheid van de huid

- ▶ Als u het idee heeft dat de sessies te lang zijn voor u (bijv. omdat uw huid strak aanvoelt en pijnlijk is na de sessie), raden we u aan de sessies korter te maken door bijv. 5 minuten van de duur af te halen.
- ▶ Als u een mooie bruine tint over uw hele lichaam wilt krijgen, moet u uw lichaam enigszins draaien tijdens de sessie zodat de zijkanten van het lichaam beter worden blootgesteld aan de bruinende straling.

Duur van bruiningssessie voor ieder afzonderlijk lichaamsdeel	Voor mensen met een gevoelige huid	Voor mensen met een normale huid	Voor mensen met een minder gevoelige huid
1e sessie	8 minuten	8 minuten	8 minuten
onderbreking van ten minste 48 uur			
2e sessie	10 minuten	20-25 minuten	30 minuten*
3e sessie	10 minuten	20-25 minuten	30 minuten*
4e sessie	10 minuten	20-25 minuten	30 minuten*
5e sessie	10 minuten	20-25 minuten	30 minuten*
6e sessie	10 minuten	20-25 minuten	30 minuten*
7e sessie	10 minuten	20-25 minuten	30 minuten*
8e sessie	10 minuten	20-25 minuten	30 minuten*
9e sessie	10 minuten	20-25 minuten	30 minuten*
10e sessie	10 minuten	20-25 minuten	30 minuten*

*) of langer, afhankelijk van de gevoeligheid van uw huid.

Als uw huid enigszins strak aanvoelt na de bruiningssessie, breng dan een vochtinbrengende crème op.


OPMERKING

Als u een deel van het lichaam wilt bruinen kunt u ook de bruiningsschema's in de tabel gebruiken alsmede de informatie die gegeven wordt in het hoofdstuk "Bruiningssessies: hoe vaak en hoe lang?".


Klaarmaken voor gebruik




- In de transportstand kunt u het apparaat gemakkelijk verplaatsen en opbergen.

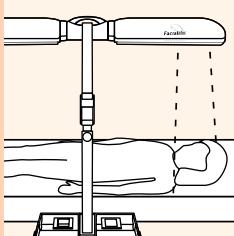


- Als u uw gezicht extra wilt bruinen of als u slechts een deel van uw lichaam wilt bruinen (bijv. alleen de benen of het bovenste deel van het lichaam; alleen mogelijk met types HB952 en HB953), zorg er dan voor dat u het apparaat aan de juiste kant van het bed plaatst.

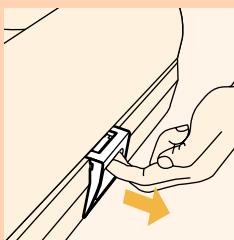

- Open het apparaat door de grendels aan beide zijden van het voetstuk naar buiten te trekken in de richting van de pijl.
Het bovenste deel van het apparaat is nu ontgrendeld.

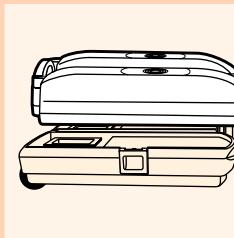


- Het bovenste deel van het apparaat komt een beetje omhoog, vanzelf of doordat u daarbij een beetje helpt.

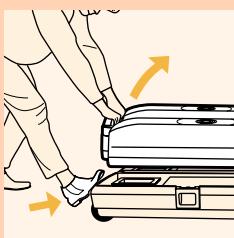


- Pak het handvat met beide handen vast en plaats één voet tegen het apparaat om te voorkomen dat het wegschuift. Kantel nu het bovenste gedeelte door aan het handvat te trekken en met het handvat een boog te beschrijven.

Kantel het bovenste gedeelte niet te ver.

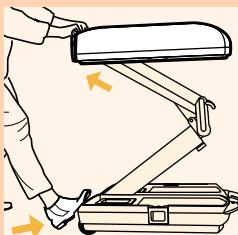


- 4** Trek het bovenste gedeelte omhoog en tegelijkertijd naar u toe.

Hier is wel wat kracht voor nodig.

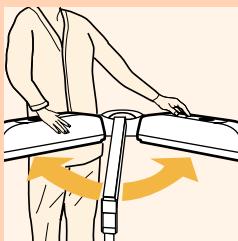

- 5** Draai beide kappen zo ver mogelijk zijwaarts tot ze in elkaars verlengde staan.

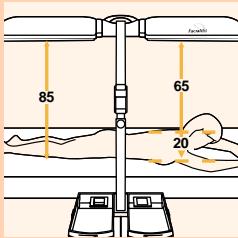


- 6** De afstand tussen de UV-filters en uw lichaam moet 65 cm zijn. De afstand tussen de UV-filters en het oppervlak waarop u ligt (bijv. een bed) moet 85 cm zijn.



- 7** Ondersteun het bovenste gedeelte van het statief terwijl u het apparaat op de juiste hoogte instelt.


Draai knop 'A' twee of drie keer linksom om hem los te draaien.

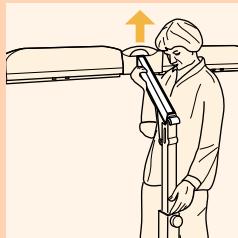


- 8** Plaats uw hand onder het horizontale deel van het statief en schuif het statief uit tot de gewenste hoogte.



- 9** Draai knop 'A' vervolgens weer stevig vast en laat het statief los.

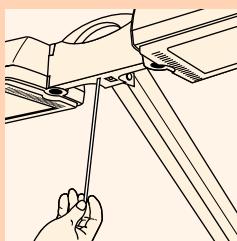


- U kunt vaststellen of het apparaat op de juiste hoogte is afgesteld door het meetlint uit te trekken.

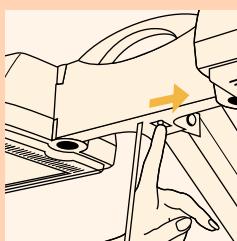

- Het meetlint rolt automatisch weer op wanneer u het rode lipje zijwaarts duwt.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik

Gebruik van het apparaat

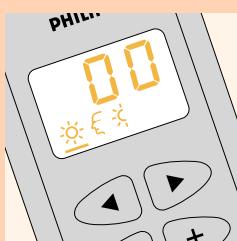


- 1 Ontrol het netsnoer.
 - 2 Steek de stekker in het stopcontact.
- De afstandsbediening laat alle functies zien die door de gebruiker moeten worden ingesteld. De bruiningstijd wordt aangegeven als 00.
- Alleen bij types HB952 en HB953 ziet u \ddot{x} : het symbool voor het bruinen van een deel van het lichaam.

Instellen van de functies

- 1 Gebruik de $\blacktriangle \triangleright$ toetsen om van de ene functie naar de andere te gaan.

Het onderstreepte symbool geeft aan welke functie u aan het programmeren bent.

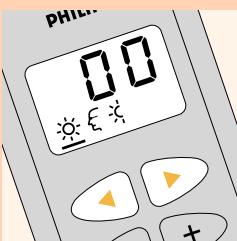

2 Keuze voor bruining, gezichtsbruining of bruining van een deel van het lichaam

Kies ☀ als u uw hele lichaam wilt bruinen.

Kies ☀ en € als u uw hele lichaam wilt bruinen en uw gezicht extra wilt bruinen.

Kies ✕ als u slechts een deel van uw lichaam wilt bruinen (alleen types HB952 en HB953).

Kies € en ✕ als u slechts een deel van uw lichaam wilt bruinen en uw gezicht extra wilt bruinen (alleen types HB952 en HB953).

Let op: in deze gebruiksaanwijzing worden functies ☀ € als voorbeeld gebruikt om te laten zien wat er op het scherm van de afstandsbediening verschijnt.

Instellen van de tijd voor een bruiningssessie

- 1 Stel de tijd voor een bruiningssessie in door op de + knop te drukken om de tijd vooruit te laten lopen en door op de - knop te drukken om de tijd terug te laten lopen.
Houd de knop ingedrukt om de tijd sneller in te kunnen stellen.

- 2 Ga goed onder de lampen liggen om ervoor te zorgen dat ook de zijkanten van uw lichaam goed gebruind worden.

- 3 Doe de bijgeleverde beschermbril op.

- 4 Schakel de bruiningslampen in door op de startknop ⓧ te drukken.

- ▶ Let op: Tijdens het opstarten kunnen de bruiningslampen een brommend geluid maken. Dit geluid houdt op zodra de lampen goed branden.
- ▶ Let op: De bruiningslampen zullen na ongeveer 20 seconden merkbaar feller licht gaan geven. Dit betekent dat ze op vol vermogen branden. Vanaf dit moment kunt u de gezichtsbruiner in- of uitschakelen.
- ▶ Let op: Als de lampen na 20 seconden nog niet branden, schakel het apparaat dan uit met knop ⓧ en laat de lampen 3 minuten afkoelen. Stel dan opnieuw de bruiningstijd in en schakel het apparaat in door op ⓧ te drukken.

- ▶ Er verschijnt nu een knippersignaal op het scherm en de ingestelde tijd wordt getoond (in dit geval 25 minuten). De timer begint nu de ingestelde bruiningstijd af te tellen.






- ▶ U kunt de gezichtsbruiner (☀, €) in- en uitschakelen tijdens de sessie zonder dat daarvoor het hele apparaat hoeft te worden uitgeschakeld.
- ▶ (Dit geldt ook voor extra gezichtsbruining in combinatie met ☀). De symbolen van de gekozen functies blijven zichtbaar op het scherm, de andere functies niet.



- ▶ Tijdens de laatste minuut van de sessie hoort u een onderbroken piepton.

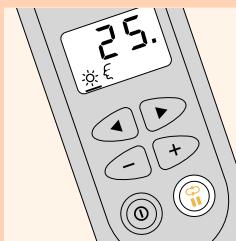


- ▶ Tijdens deze minuut kunt u op de pauze/herhaaltoets ⏸ drukken om de ingestelde tijd nogmaals te laten starten.
- ▶ Het scherm toont de ingestelde tijd en begint af te tellen. Het geluidssignaal stopt.
- ▶ U kunt ook een andere tijd instellen. Door dit te doen kunt u de wachttijd van 3 minuten vermijden die nodig is om de bruiningslampen te laten afkoelen nadat ze zijn uitgeschakeld.



- 5** Stel een nieuwe tijd in door op + of – te drukken en druk vervolgens op de startknop ⏱. Het geluidssignaal stopt en de tijd die net is ingesteld begint af te tellen.
- ▶ Als u tijdens de laatste minuut van de sessie niet op een knop drukt om de sessie te herhalen of een nieuwe tijd in te stellen, gaat de aftelling door en schakelt het apparaat automatisch uit als de ingestelde tijd is afgelopen.

Onderbreken van de bruiningssessie

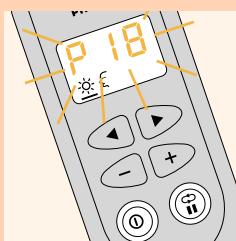

- 1** Onderbreek de bruiningssessie door op de pauze/herhaaltoets ⏸ te drukken.


De lampen worden uitgeschakeld, P verschijnt op het scherm samen met de overgebleven tijd. Deze tijd zal 3 minuten lang knipperend zichtbaar blijven. Tijdens deze periode koelen de lampen af. Als het knipperen gestopt is, kunt u het apparaat weer inschakelen door op de ⏸ knop te drukken. De overgebleven tijd wordt vervolgens afggeteld.

Veranderen van de bruiningstijd tijdens een sessie

- 1** Tijdens een bruiningssessie kunt u de ingestelde tijd veranderen door op de \ominus knop te drukken. De lampen worden uitgeschakeld. Stel dan de nieuwe tijd in door op de + of – knoppen te drukken. Wacht tot de ingestelde tijd niet meer knippert (dit duurt 3 minuten omdat de lampen eerst moeten afkoelen) en druk opnieuw op de \ominus knop.

Na de bruiningssessie

- 1** Houd het aantal bruiningssessies dat u heeft gehad bij met behulp van de geheugenknoppen (alleen bij type HB953). Het apparaat heeft twee geheugenknoppen: één per persoon.



Koeling

Het apparaat wordt gekoeld door ventilatoren om te voorkomen dat materialen en onderdelen te warm worden. De bruiningslampen gaan niet branden als ze te warm zijn (zie bijv. 'Onderbreken van de bruiningssessie').

- Nadat u de bruiningslampen heeft uitgeschakeld blijven de ventilatoren nog drie minuten draaien. Dit is handig, want het stelt u in staat de bruiningslampen na slechts drie minuten weer in te schakelen.
- Als u het apparaat heeft uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te trekken, werken de ventilatoren natuurlijk niet en duurt het afkoelen langer.
- Als u het apparaat heeft uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te trekken en een andere persoon wil het apparaat direct daarna gebruiken voor een bruiningssessie, zal de nieuw ingestelde tijd niet op het scherm knipperen. Dit betekent dat die persoon dan zelf in de gaten moet houden wanneer de afkoelingsperiode van 3 minuten afgelopen is.

Schoonmaken

- 1** Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat schoonmaken.
- 2** Maak de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek schoon.

Laat geen water in het apparaat lopen.

3 Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes.

Gebruik geen aggressieve vloeistoffen zoals schuurmiddelen, benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.


- U kunt de buitenkant van de UV-filters met een zacht doekje besprekeld met wat spiritus schoonmaken.

Opbergen


- 1** Laat het apparaat 15 minuten afkoelen voordat u het in de transportstand zet en het opbergt.

- Ondertussen kunt u het snoer alvast oprollen en samen met de afstandsbediening opbergen in het voetstuk.


- 2** Berg het snoer en de afstandsbediening zorgvuldig op om te voorkomen dat ze klem komen te zitten tussen de delen van het apparaat wanneer u het in de transportstand zet.

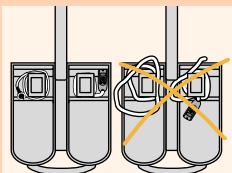


- 3** Houd het bovenste gedeelte van het statief stevig vast met één hand en draai de hoogte-instelknop (A) los door hem linksom te draaien.

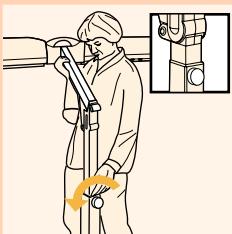


- 4** Schuif het statief helemaal in.

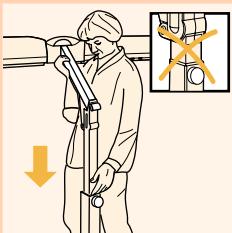


- 5** Draai de hoogte-instelknop (A) weer stevig vast door hem rechtsom te draaien.

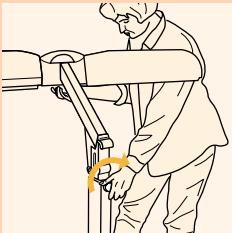

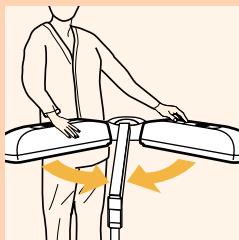


- 6 Draai de twee kappen naar elkaar toe.

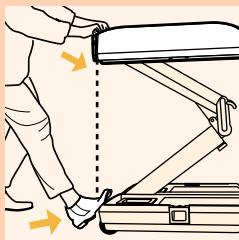


- 7 Pak het handvat met beide handen vast en plaats één voet tegen het voetstuk van het apparaat om te voorkomen dat het weg schuift en kantel het bovenste gedeelte met het statief naar achteren.


Het automatische ontgrendelingssysteem werkt alleen als het bovenste gedeelte met het statief ver genoeg naar achteren wordt gekanteld. Pas op dat u het bovenste deel niet te ver naar achteren kantelt, want dan zou u uw evenwicht kunnen verliezen.

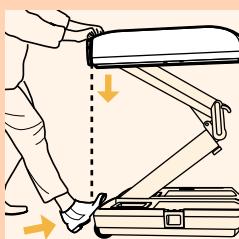

- 8 Druk het bovenste gedeelte naar beneden.

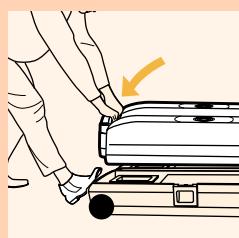

- 9 Laat het langzaam zakken op het voetstuk.

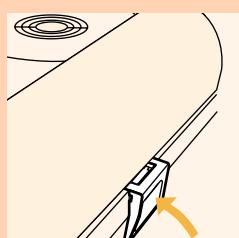

- 10 Bevestig de kappen aan het voetstuk door de twee grensels in de richting van de pijl te duwen.

Vervanging

Het licht dat de bruiningslampen afgeven wordt in de loop der tijd minder fel (dit gebeurt bij normaal gebruik na een paar jaar). U merkt dit doordat het bruiningsvermogen van het apparaat afneemt. U kunt dit probleem oplossen door een iets langere bruiningstijd in te stellen of door de bruiningslampen te laten vervangen.

- ▶ Alleen bij type HB953: In de afstandsbediening van het apparaat zit een teller die het aantal gebruiksuren vastlegt.

- 1** Kies functie ☀. Zet de tijd op 00 en houd de pauze/herhaaltoets ⏷ ingedrukt om het aantal gebruiksuren op het scherm te laten verschijnen.

Het maximum aantal uren dat de teller kan weergeven is 999. Als die waarde bereikt is, begint de teller weer bij 000 te tellen.

- 2** De gebruiksuren verdwijnen weer van het scherm zodra de pauze/herhaaltoets wordt losgelaten.

- ▶ Op de verpakking van de bruiningslampen staat een symbool dat aangeeft dat de lampen na 750 uur vervangen moeten worden. Het apparaat laat u weten wanneer u de bruiningslampen moet vervangen door een L te laten zien op het scherm van de afstandsbediening.

- ▶ Na 750 branduren verschijnt een L aan de linkerkant van het scherm. Dit betekent dat het bruiningsvermogen van het apparaat nu zo ver is afgenomen dat vervanging van de bruiningslampen wordt aanbevolen.

Natuurlijk kunt u ervoor kiezen vervanging nog even uit te stellen door een langere bruiningstijd te kiezen.

- 3** U kunt de L van het scherm verwijderen door op de pauze/herhaaltoets ⏷ te drukken terwijl de tijdsaanduiding 00 aangeeft en functiesymbool ☀ op het scherm staat. Houd de pauze/herhaaltoets ingedrukt terwijl u eerst op de + knop drukt en vervolgens op de - knop. Hierdoor verdwijnt de L van het scherm.

De UV-filters beschermen tegen ongewenste straling. Het is daarom belangrijk dat beschadigde en gebroken filters direct vervangen worden.

Laat de bruiningslampen (Philips HPA flexpower 400-600), de UV-filters en het snoer vervangen door een door Philips geautoriseerd servicecentrum. Alleen zij beschikken over de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn en hebben originele reserveonderdelen voor het apparaat.

Milieu

De lampen van het apparaat bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Als u de lampen weggooit, gooi ze dan niet bij het normale huisvuil, maar lever ze apart in op een door de overheid daar toe aangewezen plaats.


Informatie & service

Als u informatie nodig heeft of als u een probleem heeft, bezoek dan onze Website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee' vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips dealer of neem contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problemen oplossen

Als het apparaat niet goed werkt kan dit het gevolg zijn van een mankement. In dat geval raden we u aan contact op te nemen met uw dealer of met een Philips servicecentrum.

Het apparaat kan ook niet goed werken omdat het niet volgens de gebruiksaanwijzing is geïnstalleerd of wordt gebruikt. In dat geval kunt u proberen het probleem zelf op te lossen door de onderstaande tips op te volgen. Lees onderstaande instructies om na te gaan of u het probleem zelf kunt oplossen voordat u contact opneemt met uw dealer of het Philips servicecentrum.

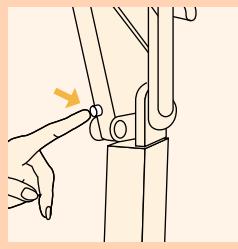Probleem	Mogelijke oorzaken
Het apparaat gaat niet aan.	De stekker is niet of niet goed in het stopcontact gestoken. Er is een stroomstoring opgetreden. Controleer of dit zo is door een ander apparaat aan te sluiten.
	De lampen zijn nog steeds te warm om aan te gaan. De lampen moeten eerst 3 minuten afkoelen.
	Het apparaat werd onvoldoende gekoeld en de oververhittingsbeveiliging heeft het apparaat daarom automatisch uitgeschakeld. Neem de oorzaak van de oververhitting weg (bijv. door een handdoek die één of meer ventilatieopeningen afdekt te verwijderen). Wacht 10 minuten en schakel het apparaat opnieuw in.
	De twee kappen staan niet in de juiste stand (zie 'Klaarmaken voor gebruik').
De zekering sluit de stroomtoevoer af tijdens gebruik of zodra het solarium ingeschakeld wordt.	Controleer de zekering van de groep waarop het apparaat is aangesloten. De juiste zekering is er één met een waarde van 16A of een automatische zekering. De zekering kan ook springen omdat u te veel andere apparaten op dezelfde groep heeft aangesloten.
Onvoldoende bruiningsvermogen	U gebruikt een te lang verlengsnoer en/of een snoer dat niet de juiste waarde heeft (16A). Raadpleeg uw dealer. Ons algemene advies is om geen verlengsnoer te gebruiken. U volgt niet het bruiningsschema dat past bij uw huidtype.
	De afstand tussen de lampen en het oppervlak waarop u ligt is groter dan voorgeschreven.
	Als de lampen al lang in gebruik zijn, neemt de UV die ze uitstralen af. Dit effect merkt u pas na een paar jaar. U kunt dit probleem verhelpen door een langere bruiningstijd in te stellen of de lampen te laten vervangen. Na 750 gebruikuren verschijnt een L op het scherm om u te laten weten dat het aan te raden valt de lampen te vervangen.
Het apparaat wil niet terug in de transportstand.	U heeft het bovenste gedeelte van het apparaat niet ver genoeg naar achteren geduwd. Zorg ervoor dat u het bovenste gedeelte eerst naar achteren duwt voordat u het omlaag duwt (zie 'Opbergen').  A diagram illustrating how to move the top part of a solarium unit. It shows a hand pushing the top part forward, indicated by a yellow arrow, and another hand pulling it back, also indicated by a yellow arrow. This movement is described in the text as 'Opbergen' (putting it away).
	Het apparaat ontgrendelt niet automatisch. In dat geval moet u eerst op ontgrendelknop (B) drukken, waarna u het apparaat terug in de transportstand kunt klappen op de manier die beschreven staat in het hoofdstuk 'Opbergen'. Als het apparaat verscheidene keren weigert automatisch te ontgrendelen, neem dan contact op met uw dealer of met een Philips servicecentrum.

Foutcodes

Op het scherm van de afstandsbediening kunnen foutcodes worden weergegeven. Hieronder wordt uitgelegd wat u moet doen als zo'n foutcode op het scherm verschijnt.

Let op: E01 verschijnt slechts 5 seconden op het scherm en tegelijkertijd hoort u een piepend geluid.

Let op: E02 en codes met een hoger nummer blijven zichtbaar op het scherm. Als deze codes verschijnen is er iets ernstigs aan de hand met het apparaat en moet u het niet langer gebruiken.

Foutcode	Oplossing
E01	Controleer of de twee kappen in de juiste stand staan (zie 'apparaat gaat niet aan' in 'Problemen oplossen').
	Controleer de ventilatieopeningen (zie 'apparaat gaat niet aan' in 'Problemen oplossen').
	Controleer de UV-filters (speciale glazen platen die de lampen afdekken). Als deze filters gebroken of beschadigd zijn of ontbreken, gebruik het apparaat dan niet meer en neem contact op met uw dealer of een Philips servicecentrum.
E02 en codes met een hoger nummer	Neem contact op met uw lokale dealer of een Philips servicecentrum.